ViewSonic®

ViewPad 7

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Användarhandbok
- Руководство пользователя
- Gebruikshandleiding
- Brugervejledning
- Bruksanvisning
- 使用手冊(繁體)
- 使用手册(简体)

Model No. : VS13761

Información de conformidad

AVISO FCC

La siguiente declaración se aplica a todos los productos que han recibido la aprobación FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo FCC y/o un identificador FCC con el formato GSS-VS13761 en la etiqueta del producto.

Este dispositivo móvil cumple el Apartado 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo móvil no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo móvil debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado. Este dispositivo móvil ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender nuevamente el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

Las antenas utilizadas por este transmisor no deben ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o transmisor.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIAS (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES PARA LA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos.

El estándar de exposición correspondiente a dispositivos móviles inalámbricos emplean una unidad de medida conocida como Índice de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate). El límite SAR establecido por la FCC es 1,6 W/kg. Las pruebas para SAR se han llevado a cabo utilizando las ubicaciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR Se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel SAR real del dispositivo durante su funcionamiento o puede ser bastante inferior al Valor máximo. Esto es porque el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para utilizar solamente aquella que necesita
para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.

El valor SAR más alto para el dispositivo según se notifica a la FCC cuando se prueba para llevarse en el cuerpo, tal y como se describe en esta guía del usuario, es 1,23 W/kg. (Las medidas junto al cuerpo varían en función del modelo del dispositivo y dependen de los accesorios disponibles y de los requisitos FCC.)
Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de distintos dispositivos y en diferentes posiciones, todos ellos cumplen los requisitos gubernamentales.
La FCC ha concedido una Autorización de equipo a este dispositivo con todos los niveles SAR notificados evaluados conforme a las directrices de exposición a la radiofrecuencia FCC. La información SAR de este dispositivo reside en el archivo con la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant (Mostrar concesión) del sitio Web www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar el identificador FCC GSS-VS13761.

Para Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple la norma Canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Este dispositivo de radiocomunicación de Categoría II cumple el Estándar de Industry Canada RSS-310.
Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Cwarning declaración
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.
Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTA IMPORTANTE: Declaración de exposición de la radiación IC
Este EUT cumple el valor SAR para los límites de contaminación general y exposición no controlada en IC RSS-102 y se ha probado conforme a los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE 1528. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 0,5 cm entre el dispositivo radiador y su cuerpo.
Este dispositivo y su antena no deben ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o transmisor.
La función de selección de código de país se deshabilita para productos comercializados en EE.UU. y Canadá.
En el caso de un producto disponible en los mercados de EE.UU. y Canadá, sólo se pueden utilizar los canales del 1 al 11. No es posible seleccionar otros canales.

Información CE SAR
ESTE DISPOSITIVO MÓIL SATISFACE LAS DIRECTRICES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO. Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado para no superar los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las directrices internacionales. Dichas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.
Las directrices de exposición correspondientes a dispositivos móviles emplean una unidad de medida conocida como Índice de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate). El límite SAR expuesto en las directrices ICNIRP es de un promedio de 2,0 W/kg sobre 10 gramos de tejido. La pruebas para SAR se han llevado a cabo colocando el dispositivo a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo y con dicho dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel SAR real de un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del máximo valor porque el dispositivo está diseñado para utilizar solamente la potencia requerida para alcanzar la red. Esta cantidad cambia en función de una serie de factores, como por ejemplo la distancia a una estación base de la red. El valor SAR más alto bajo las indicaciones ICNIRP para el uso del dispositivo en el cuerpo es de 0,43 W/kg. El uso de accesorios del dispositivo y mejoras puede provocar valores SAR diferentes. Los valores SAR pueden variar en función de los requisitos de informe y pruebas nacionales y de la banda de la red.

Certificación CE para países europeos
CE Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:
La marca cumple con la Directriz para el Desecho de Equipos Electrónicos y Eléctricos 2002/96/EC (WEEE).
La marca indica el requisito de NO desechar el equipo, incluyendo cualquier batería gastada o desechada ni acumuladores como desechos municipales sin separar, sino que deben usarse los sistemas de devolución y recolección disponibles.

Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.

Cumplimiento de normativas de la Unión Europea

El equipo cumple el requisito de exposición a la radiofrecuencia 1999/519/EC, Recomendación del consejo de 12 de julio de 1999 Sobre la limitación de exposición del público en general a los campos electromagnéticos (0-300 GHz). Este equipo cumple los siguientes estándares de conformidad: EN62311, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Para el dispositivo cuyas pruebas cumplen el estándar EN60950-1:2006, es obligatorio realizar pruebas de audio para EN50332. Este dispositivo se ha probado y se ha comprobado que cumple el requisito de nivel de presión de sonido impuesto en los estándares EN 50332-1 y EN 50332-2 aplicables. Puede producirse una pérdida de audición permanente si los auriculares o audífonos se utilizan con un elevado volumen durante prolongados períodos de tiempo..

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Se ha seguido un procedimiento de evaluación de conformidad con la participación del siguiente organismo notificado:

PHOENIX TESTLAB

Marca de identificación: CE0700 (organismo notificado) CE

CE 0700 !

Este equipo puede ser utilizado en:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Nosotros, por el presente documento, declaramos que este dispositivo LAN de radio cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Productos con dispositivos LAN inalámbricos de 2,4-GHz Francia

Para el funcionamiento LAN inalámbrico de 2,4-GHz de este producto, se aplican ciertas restricciones. Este equipo puede utilizar toda la gama de frecuencia comprendida entre 2400 MHz y 2483,5 MHz (canales 1 a 13) para aplicaciones en interiores. Para uso en exteriores, solamente se puede utilizar la banda de frecuencia comprendida entre 2400 y 2454 MHz (canales 1-9). Para obtener los requisitos más recientes, consulte el sitio Web http://www.art-telecom.fr.

Garantía de provisión de instrucciones de funcionamiento
Por el presente documento, esta compañía garantiza que todos los teléfonos inteligentes con pantalla grande vendidos (o fabricados) por ella (incluidos sus dispositivos o módulos eléctricos RF LP, marca ViewSonic y número de modelo VS13761) deben tener instrucciones de funcionamiento dentro de su embalaje cuando se comercializan. Las instrucciones o embalaje externo de los productos debe contener: (1) una advertencia en la que se indique, “Utilice este dispositivo correctamente para reducir el efecto de las ondas electromagnéticas”; (2) un valor medido de SAR de 0,43 W/Kg; (3) instrucciones sobre el uso de baterías o energía eléctrica; (4) una advertencia en la que se indique, “Sin el pertinente consentimiento, las compañías, tiendas o usuarios no deben cambiar arbitrariamente o aumentar la potencia o modificar las características y funciones del diseño original de este dispositivo eléctrico RF LP, el cual ha obtenido un certificado de aprobación LP”; y (5) una advertencia en la que se indique, “El uso de dispositivo eléctricos RF LP No debe influir en la seguridad de los vuelos ni interferir en telecomunicaciones legítimas. Si se producen interferencias, se debe poner fin al uso del dispositivo inmediatamente y dicho uso no se debe reanudar hasta que la interferencia se haya eliminado. Por telecomunicaciones legítimas, se entiende las telecomunicaciones inalámbricas llevadas a cabo según la Ley de telecomunicaciones. Los dispositivos eléctricos RF LP deben soportar las interferencias causadas por ondas eléctricas enviadas o la radiación producida por las telecomunicaciones legítimas o por dispositivos industriales, científicos y médicos.” Si esta compañía no cumple con su garantía, debe aceptar incondicionalmente la revocación del certificado de aprobación que se le envíe, asumir las responsabilidades legales y pagar todas las pérdidas sufridas por los usuarios.

Importantes Instruciones de Seguridad

1. NO coloque ningún objeto sobre su ViewPad. Los objetos pueden arañar la pantalla o entrar en ella.
2. NO exponga su ViewPad a entornos sucios o polvorientos.
3. NO coloque su ViewPad en una superficie irregular o inestable.
4. NO inserte ningún objeto extraño en su ViewPad.
5. NO exponga su ViewPad a campos magnéticos o eléctricos intensos.
6. NO exponga su ViewPad a la luz solar directa, ya que se puede dañar la pantalla LCD. Manténgalo alejado de fuentes de calor.
7. TEMPERATURA DE SEGURIDAD: este ViewPad solamente se debe usar en entornos con temperaturas ambientes comprendidas entre -15 °C (5 °F) y 55 °C (131 °F)
8. NO utilice su ViewPad bajo la lluvia.
9. Consulte a su autoridad local o distribuidor para obtener información sobre cómo deshacerse correctamente de los productos electrónicos.
10. Su ViewPad y el adaptador pueden producir calor durante el uso o carga normal. NO deje su ViewPad en su regazo para evitar que la exposición al calor le moleste o le produzca lesiones.
11. VALORES NOMINALES DE ALIMENTACIÓN: consulte la etiqueta de valores nominales de su ViewPad y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12. NO utilice un lápiz ni ningún objeto afilado para tocar la pantalla.
13. Limpie la pantalla táctil con un paño suave. Si es necesario, humedezca el paño ligeramente antes de realizar la limpieza. No utilice nunca soluciones abrasivas o de limpieza.
14. Apague siempre su ViewPad para instalar o quitar dispositivos externos que no admitan la funcionalidad de conexión en caliente.
15. Desconecte su ViewPad de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
16. NO desmonte su ViewPad. Las reparaciones solamente pueden ser realizadas por un técnico de servicio técnico profesional certificado.
17. Su ViewPad tiene aberturas para dispersar el calor. NO bloquee las aberturas de ventilación. Si no sigue estas instrucciones, su ViewPad se puede calentar y averiarse.

Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	**Concentración Máxima Propuesta**	**Concentración Real**
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0.1%	< 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación:
Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.
2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoelectrónicos).
3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).
4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.

Información del Copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Reservados todos los derechos.
Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a los permisos de Google.
Este producto tiene una plataforma Android™ basada en Linux, que se puede expandir mediante una amplia gama de aplicaciones de software basadas en JME.
Todos los productos utilizados en este dispositivo y las marcas comerciales aquí mencionadas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Google™, el logotipo de Google, Android™, el logotipo de Android y Gmail™ son marcas comerciales de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a los permisos de Google.
Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wireless Fidelity Alliance.
microSD™ es una marca comercial de SD Card Association.
Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc.
Java, JME y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países.
El motor de predicción de los métodos de entrada es TOUCHPAL, proporcionado por COOTEK.
DataViz y RoadSync son marcas comerciales registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.
DataViz y Documents To Go son marcas comerciales o marcas registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.
Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® y los iconos son marcas comerciales o marcas registradas de DataViz, Inc. Reservados todos los derechos.
Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en este documento, ni de los daños fortuitos o resultantes del suministro de este material, ni del rendimiento o uso de este producto.
En su interés por continuar mejorando el producto, ViewSonic Corporation se reserva el derecho a modificar las especificaciones del mismo sin previo aviso. La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso.
Queda prohibida la copia, reproducción o transmisión de este documento por ningún medio ni para ningún fin, sin el previo consentimiento por escrito de ViewSonic Corporation.

Información de derechos de propiedad intelectual
Los derechos de todas las tecnologías y productos que componen este dispositivo son propiedad de sus respectivos propietarios:
Este producto tiene una plataforma Android basada en Linux, que se puede expandir mediante una amplia gama de aplicaciones de software basadas en Java-Script.
Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Gmail y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.
Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales de Bluetooth SIG, Inc.
Java, JME y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países.
microSD es una marca comercial de SD Card Association.
El motor de predicción de los métodos de entrada es TOUCHPAL, proporcionado por COOTEK.

Registro del producto

Para que nuestros productos se ajusten a sus futuras necesidades, así como para recibir información adicional sobre el producto cuando esté disponible, regístrelo a través de Internet en: www.viewsonic.com.

Para el historial

Nombre del producto:	ViewPad 7
Número de modelo:	VS13761
Número del documento:	ViewPad 7_UG_ESP Rev. 1A 08-06-10
Número de serie:	_____
Fecha de compra:	_____

Desecho del producto al final de su vida útil
ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber más.
EE.UU. y Canadá: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwán: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Capítulo 1: Introducción 1
1.1 Su dispositivo 1
Parte frontal 1
Atrás 1
Parte superior 1
Parte inferior 2
Lateral 2
1.2 Accesorios 2
1.3 Instalar una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria 3
Tarjeta SIM y tarjeta de memoria 3
1.4 Cargar la batería 3
1.5 Utilizar auriculares 4
1.6 Encender y apagar el dispositivo 4
1.7 Desbloquear la pantalla 5
1.8 Activar y desactivar el sonido 5

Capítulo 2: Principios básicos 6
2.1 Pantalla de inicio 6
Iconos de la barra de estado 6
Menú de acceso directo 9
Cajón de aplicaciones 10
Pantalla de inicio extendida 10
Utilizar widgets 10
Establecer el papel tapiz 11
2.2 Ajustar el volumen 12

Capítulo 3: Especificar información 14
3.1 Teclado en pantalla 14
Utilizar el teclado en pantalla 14
Establecer el método de especificación información 15
Cambiar el método de especificación de información 15
3.2 Definir la configuración del teclado 15

Capítulo 4: Enviar un mensaje 17
4.1 Contactos 17
Para importar contactos 17
4.2 Enviar un mensaje de texto 17
4.3 Enviar un mensaje multimedia 18
Un mensaje multimedia (MMS) puede contener archivos gráficos y de audio. 18
4.4 Enviar un mensaje MMS de audio 18

Capítulo 5: Utilizar Internet 19
5.1 Conectarse a Internet 19
Wi-Fi 19
Redes de datos celulares 21
Iniciar una conexión de datos 22
Buscar rápidamente en su ViewPad y en la Web 22

Capítulo 6: Utilizar Bluetooth 24
6.1 Conectarse a dispositivos Bluetooth 24

Capítulo 7: Aplicaciones multimedia 26
7.1 Vídeos 26
Grabar vídeo 26
Ver un vídeo 26
Definir la configuración de la videocámara 27
7.2 Ver vídeos 28
Para reproducir vídeos de un álbum 28
7.3 Utilizar el reproductor de música 28
Pantalla de música 28
Reproducir música 29
Cambiar las opciones de reproducción 30
Crear una lista de reproducción 30

Capítulo 8: Programas 32
8.1 Aldiko 33
Para examinar un libro electrónico 33
Para descargar un libro electrónico 33
8.2 Videocámara 33
8.3 Documents To Go 34
Word To Go® 34
Sheet To Go® 34
Slideshow To Go® 35
PDF To Go® 35
8.4 File Browser (Explorador de archivos) 36
Administrar archivos y carpetas 36
8.5 Gallery (Galería) 37
8.6 Market (Mercado) 37
8.7 Music (Música) 38
8.8 Note Pad (Bloc de notas) 38
8.9 RSS Reader (Lector RSS) 40
8.10 Settings (Configuración) 41
8.11 Kit de herramientas SIM (solamente en ciertos modelos) 41
8.12 Talk (Hablar) 41
8.13 Videos (Vídeos) 42
8.14 Voice Dialer (Marcador de voz) 42
8.15 Voice Note (Nota de voz) 42
8.16 YouTube 43

Capítulo 9: Administrar su ViewPad 44
9.1 Configuración de su ViewPad 44
Inalámbrico y redes 44
Call settings (Configuración de llamadas) 44
Sound (Sonido) 45
Display (Pantalla) 45
Location & Security (Ubicación y seguridad) 46

Applications (Aplicaciones) 47
Accounts & sync (Cuentas y sincronización) 47
Privacy (Privacidad) 47
SD card (Tarjeta SD), USB Mass Storage & ViewPad storage (almacenamiento masivo U SB y almacenamiento de ViewPad) 47
Search (Buscar) 48
Language & keyboard (Idioma y teclado) 48
Text-to-speech (Texto a voz) 48
Date & time (Fecha y hora) 48
About ViewPad (Acerca de ViewPad) 48
9.2 Cambiar la configuración básica 49
Fecha y hora 49
Configuración de alarmas 49
Configuración de la pantalla 50
Configuración del timbre 51
9.3 Utilizar la funcionalidad inalámbrica y las redes 51
9.4 Proteger su ViewPad 51
Habilitar o deshabilitar el código PIN de la tarjeta SIM 51
Habilitar la protección mediante el bloqueo de pantalla 52
9.5 Restablecer su ViewPad 52

Capítulo 10: Utilizar la aplicación Herramientas para PC 53
10.1 Utilizar la aplicación Herramientas para PC 53
Instalar el controlador 53
Utilizar su ViewPad como dispositivo de almacenamiento 54
Utilizar su ViewPad como módem 54
Utilizar su ViewPad para sincronizar con un equipo 55

Especificaciones 56

Capítulo 1: Introducción

1.1 Su dispositivo

Parte frontal

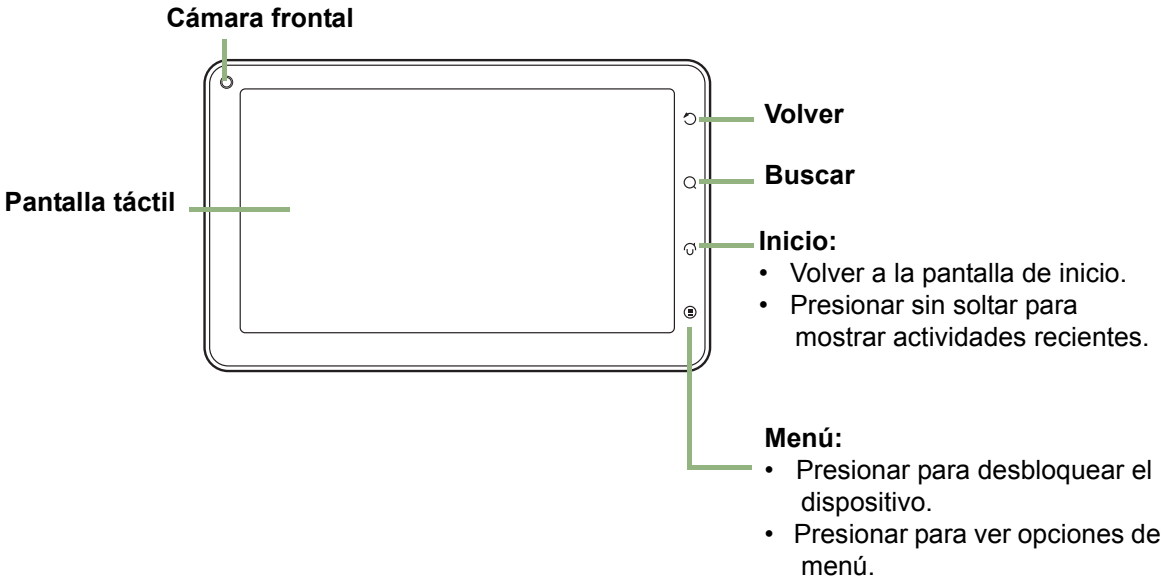

Atrás

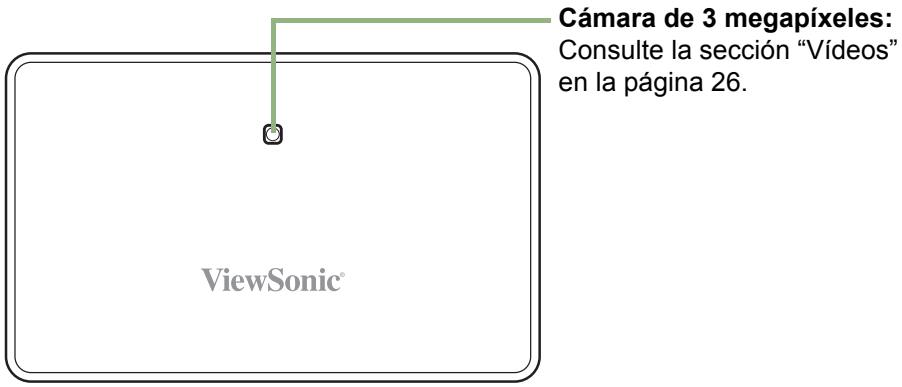

Parte superior

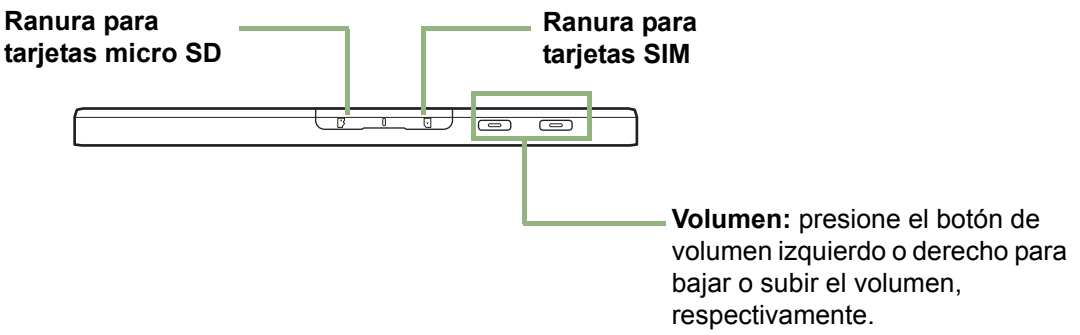
Ranura para tarjetas micro SD
Ranura para tarjetas SIM
Volumen: presione el botón de volumen izquierdo o derecho para bajar o subir el volumen, respectivamente.

Parte inferior

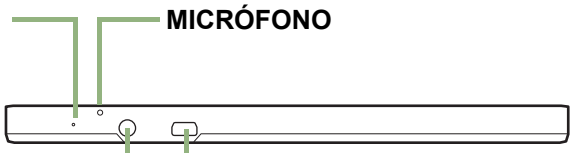

Conector para auriculares:
Utilice auriculares para hablar con las manos libres o para escuchar música.

Puerto Mini-USB:
- Conecte un cable USB a su PC para que el dispositivo funcione como un módem o como una unidad de almacenamiento masivo USB.
- Conecte un cable USB y el adaptador de CA para cargar la batería.

Lateral

Encendido y apagado:
- Presione este botón durante 5 segundos sin soltarlo para encender o apagar el dispositivo.
- Para ahorrar batería, realice una pulsación rápida para apagar o encender la pantalla temporalmente.

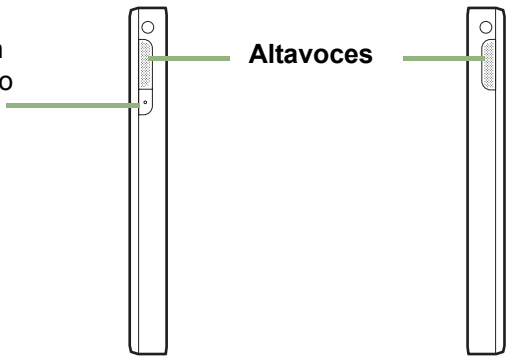

1.2 Accesorios

El paquete incluye los siguientes artículos. Si cualquiera de ellos falta, póngase en contacto con su distribuidor.

- ViewPad 7
- Adaptador de CA / Cargador
- Cable mini USB
- Auriculares
- Funda de cuero sintético
- Guía de inicio rápido

1.3 Instalar una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria

Tarjeta SIM y tarjeta de memoria

La tarjeta SIM contiene el número de teléfono y los detalles de servicio de la red. Necesitará una tarjeta microSD® para almacenar fotografías, música, vídeos y otros datos.

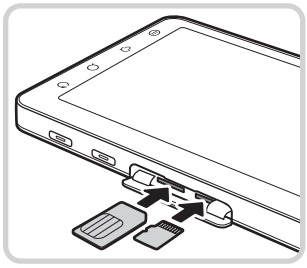

Para instalar la tarjeta SIM o microSD

1. Abra la tapa para tarjetas.
2. Inserte la tarjeta SIM o micro SD tal y como se muestra en la imagen. Asegúrese de que los contactos dorados están orientados hacia arriba.
3. Cierre la tapa para tarjetas.

Para quitar la tarjeta SIM

1. Abra la tapa para tarjetas.
2. Empuje para expulsar la tarjeta SIM de la ranura.
3. Cierre la tapa para tarjetas.

Para quitar la tarjeta de memoria

1. Para quitar la tarjeta de forma segura, toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones) > Settings (Configuración)** > **SD card (Tarjeta SD), USB Mass storage & phone storage (almacenamiento masivo USB y almacenamiento en el teléfono)** > **Unmount SD card (Desmontar tarjeta SD)**.
2. Abra la tapa para tarjetas.
3. Empuje para expulsar la tarjeta micro SD para expulsarla de la ranura.

NOTA: no extraiga la memoria mientras el dispositivo está encendido. La extracción repentina de la tarjeta de memoria puede causar la pérdida de datos o un bloqueo impredecible del sistema.

1.4 Cargar la batería

Las baterías nuevas solamente están parcialmente cargadas. Para cargar totalmente la batería, cárguela durante dos horas.

Para cargar la batería

1. Conecte un extremo del adaptador de CA al conector mini USB del dispositivo tal y como se muestra en la imagen.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a la toma de corriente eléctrica para iniciar la carga.

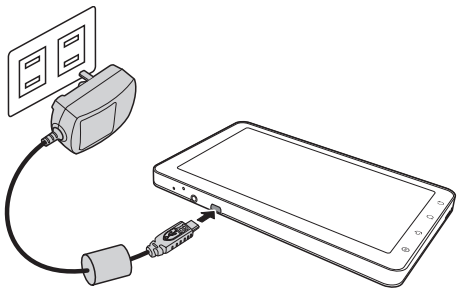

Cuando la batería se esté cargando, el LED de color rojo se encenderá; el icono también se mostrará en la barra de estado. Cuando la batería esté totalmente cargada, el LED de

color rojo se apagará y el LED de color verde se encenderá; si enciende el dispositivo, el icono también se mostrará en la barra de estado.

NOTA:

- La batería también se puede cargar conectando el dispositivo a un equipo a través del cable USB. En este caso, el tiempo de carga puede aumentar significativamente.
- La autonomía de la batería dependerá del uso que se haga del dispositivo.

1.5 Utilizar auriculares

Si desea hablar con las manos libres o escuchar música, enchufe los auriculares al conector para auriculares.

NOTA:

- Cuando utilice auriculares, su capacidad para oír sonidos externos puede ser limitada. No utilice auriculares si le van a poner en peligro.
- No establezca el volumen en su valor máximo cuando utilice auriculares ya que su oído puede resultar dañado.

1.6 Encender y apagar el dispositivo

Después de instalar la tarjeta SIM y cargar la batería, podrá encender el dispositivo.

Para encender el dispositivo

Presione sin soltar el botón de encendido y apagado hasta que el dispositivo vibre.

Para apagar el dispositivo

1. Presione sin soltar el botón de encendido y apagado durante 5 segundos.
2. Aparecerá una ventana emergente; toque **Power off (Apagar)**.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar la operación.

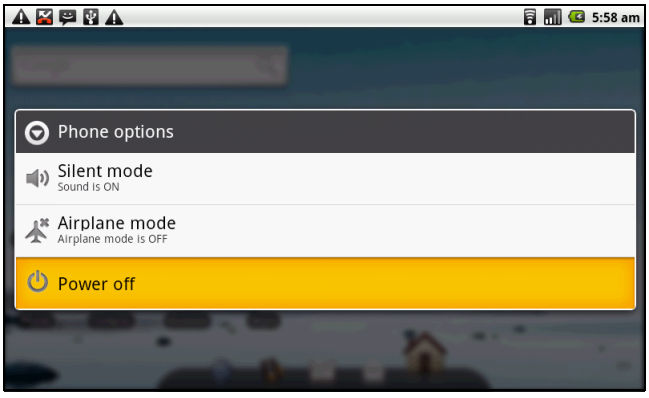

Para establecer el dispositivo en el modo de suspensión

Para establecer este dispositivo en el modo de suspensión, presione el botón de encendido y apagado brevemente.

Esta operación apagará la pantalla.

Para encender la pantalla, presione de nuevo el botón de encendido y apagado brevemente.

1.7 Desbloquear la pantalla

Para desbloquear la pantalla

1. Presione el botón de encendido y apagado o los botones frontales brevemente para encender la pantalla cuando el dispositivo se encuentre en el modo de suspensión.
2. Toque y pase el dedo hacia arriba para desbloquear la pantalla.

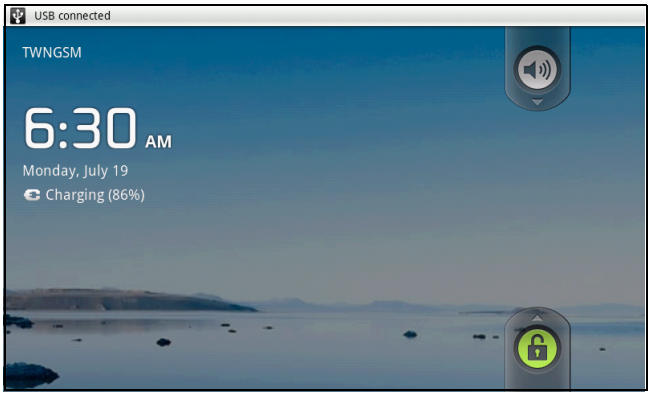

1.8 Activar y desactivar el sonido

Para habilitar y deshabilitar el sonido

1. Presione el botón de encendido y apagado o los botones frontales brevemente para encender la pantalla cuando el dispositivo se encuentre en el modo de suspensión.
2. Toque y pase el dedo hacia abajo para desactivar el sonido.
3. Para activar el sonido, repita los pasos anteriores.

Capítulo 2: Principios básicos

2.1 Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puede acceder rápidamente a funciones comunes y ver notificaciones de llamadas perdidas, mensajes recibidos, así como comprobar el estado de la batería y de la conexión.

Barra de estado
- Muestra los iconos de estado y notificación así como el reloj.
- Aquí también se muestran las notificaciones de mensajes, citas, tareas y conexión.

Google Search
Escriba el texto que desee buscar en el cuadro.

Cajón de aplicaciones
Toque para ver las aplicaciones y la configuración del dispositivo.

Menú de acceso directo
Toque un icono para acceder a la función.

Iconos de la barra de estado

Los iconos de la barra de estado indican los diferentes tipos de información. Toque la barra de estado y pase el dedo hacia abajo para ver fácilmente actividades telefónicas en curso o notificaciones. Para cerrar la ventana presione .

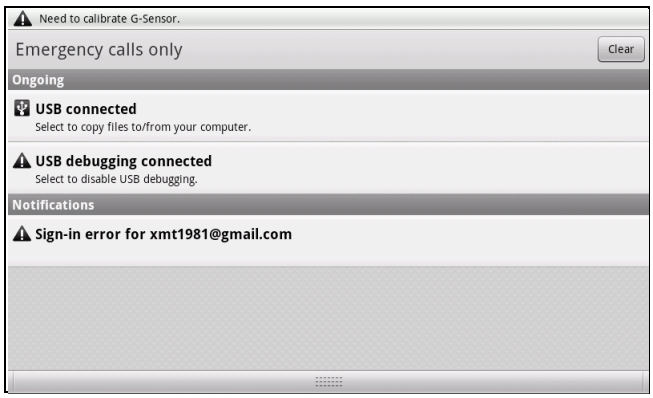

Los iconos de la barra de estado indican la siguiente información:

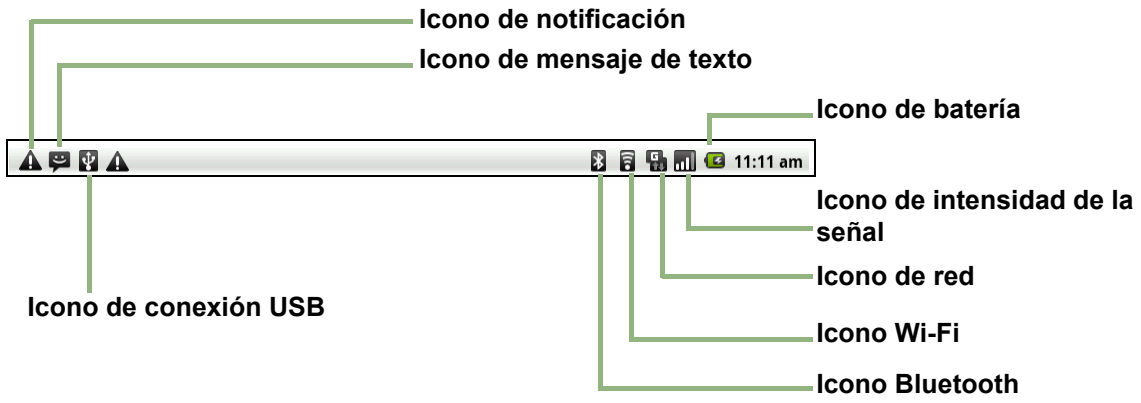

Icono de volumen

Los siguientes iconos pueden aparecer en el área de volumen.

Icono	Descripción
	Sonido desactivado.
	Modo de vibración activado.
	Altavoz del teléfono activado.
	Sonido del teléfono desactivado.

Para ajustar el volumen, consulte la sección “Ajustar el volumen” en la página 12.

Icono de batería

Los siguientes iconos pueden aparecer en el área del icono de la batería:

Icono	Descripción
	Batería completamente cargada.
	Carga baja de la batería.
	Batería cargándose.

Para cargar la batería, consulte la sección “Cargar la batería” en la página 3.

Icono de red telefónica

Los siguientes iconos pueden aparecer en el área del icono de la red telefónica:

Icono	Descripción
	No hay señal de red.
	Intensidad de señal máxima. Cuantas menos barras, haya menor será la intensidad de la señal.
	Red GPRS en uso.

Icono	Descripción
	Llamada en curso.
	Llamada retenida.
	No hay tarjeta SIM insertada.

Icono de conexión

Los siguientes iconos pueden aparecer en el área del icono de conexión:

Icono	Descripción
	WiFi conectada.
	Conexión Bluetooth activa.
	Conexión de datos GPRS activa.
	Conexión de datos HSDPA activa.
	Dispositivo conectado a su PC a través del conector USB.
	Archivo descargado.

Icono de notificación

Los siguientes iconos pueden aparecer en el área del icono de notificación.

Icono	Descripción
	Notificación de nuevo mensaje de texto.
	Notificación de nuevo mensaje Push WAP.
	Notificación de nuevo correo electrónico.
	Notificación de nuevo correo de Google.
	Alarma.
	Notificación de tarea.
	Notificación de llamada perdida.

Menú de acceso directo

Para acceder fácilmente al menú, toque el elemento en la pantalla de inicio.

Personalizar el menú de acceso directo

Para agregar un acceso directo:

1. Toque **Menu (Menú)** > **Add (Añadir)** > **Shortcuts (Accesos directos)**.
2. Toque **Applications (Aplicaciones)** para mostrar la lista de aplicaciones.
3. Toque para agregar los elementos que desee que aparezcan en la pantalla de inicio.

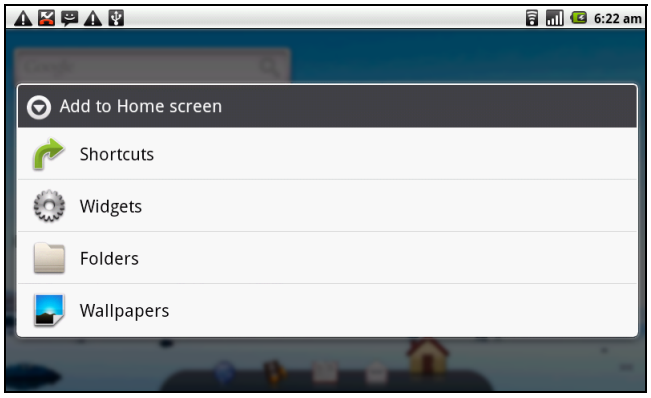

Para quitar un acceso directo:

1. Toque sin soltar el icono de acceso directo que desee. El tamaño del icono aumentará.
2. El icono aparecerá a la derecha de la pantalla de inicio.

3. Arrastre el icono a para eliminarlo. El icono de acceso directo se quitará.

Cajón de aplicaciones

El cajón de aplicaciones contiene todas las aplicaciones y configuraciones. En la pantalla de inicio, toque para mostrar el menú.

- Pase el dedo hacia arriba o hacia abajo para acceder a más aplicaciones en este dispositivo.
- Toque un icono para abrir la aplicación.

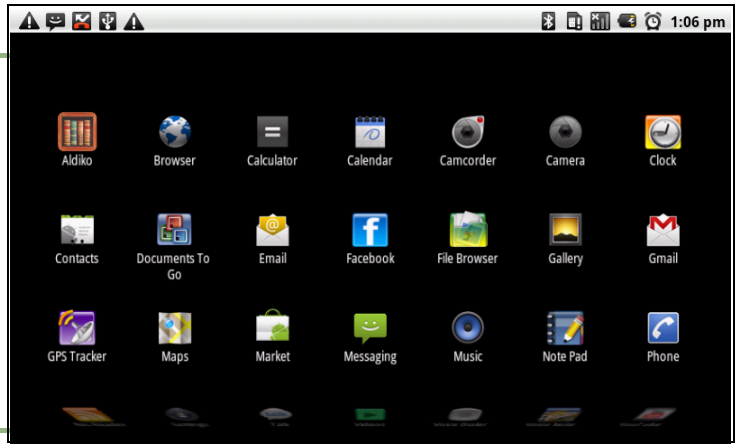

Pantalla de inicio extendida

Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por la pantalla de inicio.

Las dos extensiones hacia la izquierda y las otras dos hacia la derecha de la pantalla de inicio proporcionan más espacio para iconos, widgets, accesos directos y otros elementos.

Utilizar widgets

Ahorre tiempo con actualizaciones en directo o en la pantalla de inicio y obtenga todas sus actualizaciones personalizadas en un solo lugar.

Puede agregar y personalizar los widgets en la pantalla de inicio como desee.

1. En la pantalla de inicio, toque **Menu (Menú)** > **Add (Añadir)** > **Widgets (Widgets)**.

Se mostrará una lista de galerías de todos los widgets disponibles.

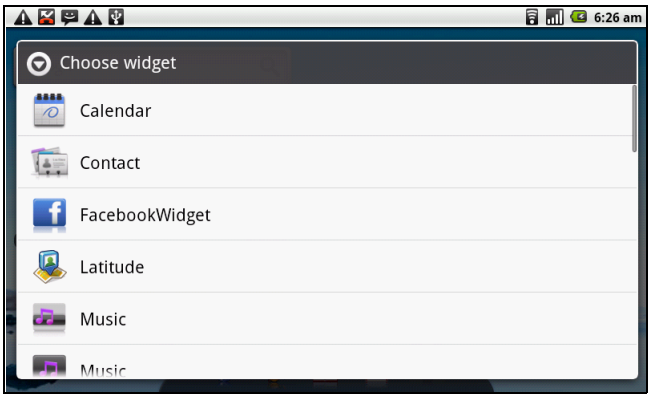

2. Toque para seleccionar el widget que desee que aparezca en la pantalla de inicio.

Para quitar widgets:

1. En la pantalla de inicio, toque sin soltar el widget que desee. El tamaño del widget aumentará.
2. El icono aparecerá en la parte inferior de la pantalla de inicio.
3. Arrastre el widget a para eliminarlo. El widget se quitará.

Establecer el papel tapiz

Puede personalizar el papel tapiz de la pantalla de inicio con el papel tapiz predeterminado o con fotografías tomadas con este dispositivo.

Establecer el papel tapiz desde las fotografías

1. En la pantalla de inicio, toque **Menu (Menú)** > **Wallpaper (Fondo de pantalla)**.
2. El mensaje **Select wallpaper from (Seleccionar fondo de pantalla de)** se mostrará en la pantalla.

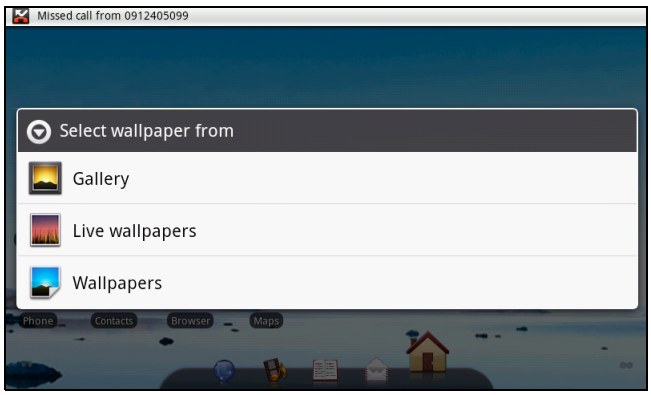

3. Toque **Gallery (Galería)**.
4. Toque para seleccionar las fotografías tomadas con la cámara del teléfono o guardadas en la tarjeta SD.
5. Verá imágenes en miniatura de todas las fotografías. Toque para seleccionar la fotografía que desee utilizar como papel tapiz.
6. Arrastre el dedo para seleccionar el área de recorte y toque dentro del cuadro para recortar la imagen.
7. Toque **Save (Guardar)**; el área recortada aparecerá como papel tapiz en la pantalla de inicio.

Establecer el papel tapiz desde la galería de papeles tapiz

1. En la pantalla de inicio, toque **Menu (Menú)** > **Wallpaper (Fondo de pantalla)**.
2. El mensaje **Select wallpaper from (Seleccionar fondo de pantalla de)** se mostrará en la pantalla.
3. Toque **Wallpapers (Fondo de pantalla)**.
4. Se mostrarán todos los papeles tapiz del sistema. Pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todos los papeles tapiz disponibles.
5. Toque para ver una vista previa del papel tapiz.
6. Toque **Set wallpaper (Establecer papel tapiz)** para aplicar su selección.

2.2 Ajustar el volumen

Este dispositivo incluye tres tipos de volumen que se pueden ajustar por separado:

- **Media volume (Volumen multimedia):** permite establecer el volumen para la música y los vídeos.
- **Ringer volume (Volumen del timbre):** permite establecer el volumen para llamadas recibidas y notificaciones.
- **In-call volume (Volumen en llamada activa)**: permite establecer el volumen durante una llamada.

Para ajustar el volumen del timbre

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Sound & display (Sonido y pantalla)**.
2. En el submenú Sound settings (Configuración de sonido), toque **Ringer volume (Volumen del timbre)**; aparecerá el control deslizante de volumen del timbre.
3. Para ajustar el volumen, realice uno de los siguientes procedimientos:
   a. Arrastre el control deslizante de volumen para ajustar el volumen.
   b. Presione el botón de volumen. Deslice el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Control deslizante de volumen

NOTA: cuando el dispositivo esté establecido en el modo de silencio, todos los sonidos se desactivarán excepto los correspondientes al contenido multimedia y la alarma.

3. Toque para salir del menú.

Para ajustar el volumen de una llamada activa

1. Durante una llamada telefónica, presione el botón de volumen de la derecha.
2. Deslice el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Para ajustar el volumen multimedia

Control deslizante de volumen

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Sound & display (Sonido y pantalla)**.
2. En el submenú Sound settings (Configuración de sonido), toque **Media volume (Volumen multimedia)**; aparecerá el control deslizante de volumen del contenido multimedia.
3. Arrastre el control deslizante de volumen para ajustar el volumen.

Capítulo 3: Especificar información

3.1 Teclado en pantalla

El teclado en pantalla aparece en modo vertical cuando es necesario especificar texto para una aplicación, como por ejemplo en mensajería y cuando se redactan correos electrónicos. El método de especificación de información mediante el teclado se activa de forma predeterminada.

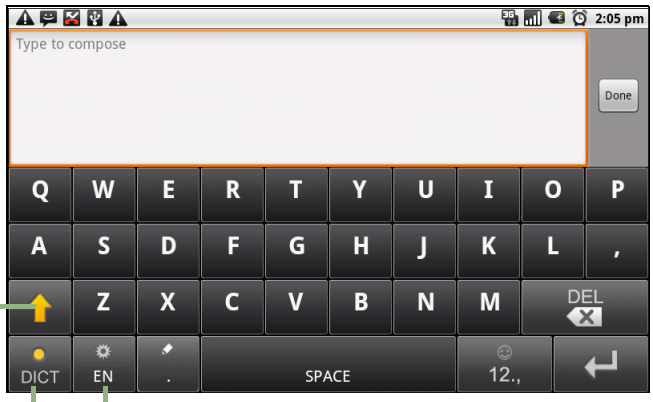

Flecha de selección Bloq Mayús Tocar para alternar entre el método de especificación de texto en mayúsculas o en minúsculas.

Diccionario. Tocar para habilitar el diccionario.

Selector de método de especificación información: Tocar para elegir el método de especificación de información preferido.

Utilizar el teclado en pantalla

Toque la pantalla para mostrar el teclado en pantalla.

		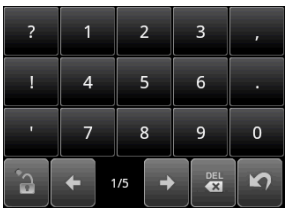
Teclado en minúsculas (predeterminado)	Teclado en mayúsculas	Números y símbolos

- Utilice el teclado en pantalla como si fuera un teclado convencional de PC.
- Toque las teclas para escribir caracteres.
- Para alternar entre la visualización de letras en mayúsculas y minúsculas, toque .
- Para mostrar el teclado numérico y de símbolos, toque . Toque para retroceder.

Establecer el método de especificación información

Este dispositivo admite varios métodos de especificación información de texto. Seleccione el que prefiera.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Language** & **keyboard (Idioma y teclado)**.

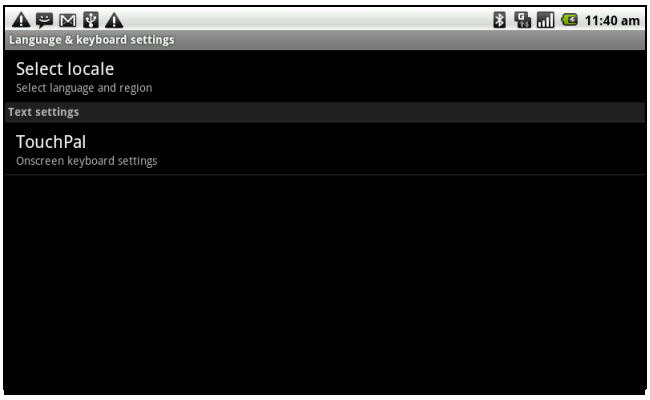

2. En el submenú Text settings (Configuración de texto) aparecerá una lista de métodos de especificación de información. Seleccione y active las opciones que desee.

Cambiar el método de especificación de información

1. Presione sin soltar cualquier campo de texto del programa. Por ejemplo, en **Messaging (Mensajes)**, toque sin soltar el campo "**To:" ("Para:")**. Aparecerá la pantalla de método de especificación de información.
2. Puede seleccionar uno de los métodos de especificación de información disponibles para utilizarlo.

3.2 Definir la configuración del teclado

Puede utilizar la ayuda del teclado para escribir texto con el teclado del dispositivo.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Language** & **keyboard (Idioma y teclado)**.
2. Toque **TouchPal (TouchPal)**.
3. Seleccione las opciones disponibles en los submenús Basic settings (Configuración básica), Prediction & Gestures (Predicción y gestos), Chinese (Chino) y Handwriting (Escritura a mano).
   - **Basic settings (Configuración básica):** las opciones disponibles son Word prediction (Predicción de palabras), Key press sound (Sonido al presionar las teclas), Key press vibration (Vibración al presionar las teclas), Layout in portrait mode (Diseño en modo vertical), Layout in landscape

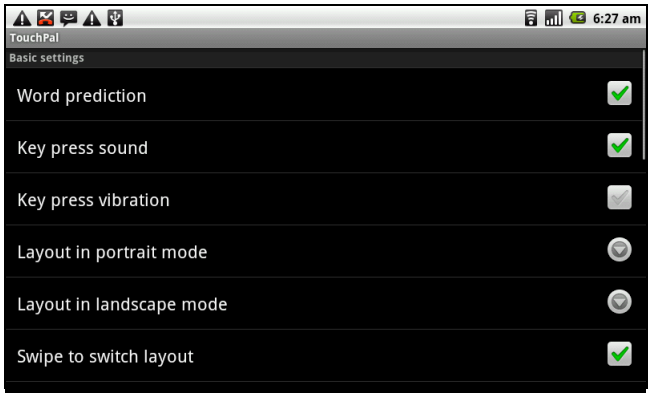

mode (Diseño en modo horizontal), Swipe to switch layout (Golpe para cambiar de diseño), Mixed language input (Entrada en varios idiomas) y Select languages (Seleccionar idiomas).

- **Prediction & Gestures (Predicción y gestos):** las opciones disponibles son Predict next word (Predecir la siguiente palabra), Correct mistyping (Corregir errores ortográficos), Slide-down symbols (Bajar los símbolos) y Relevant words (Palabras relevantes).
- **Chinese (Chino):** toque **Ambiguous PinYin (PinYin ambiguo)** para ver más opciones. (Solamente para chino tradicional)
- **Handwriting (Escritura a mano):** las opciones disponibles son Stroke width (Anchura del trazo), Recognize interval (Intervalo de reconocimiento), Stroke Color (Color del trazo) y Help (Ayuda). (Solamente para chino tradicional)

Capítulo 4: Enviar un mensaje

4.1 Contactos

Para agregar un contacto

1. Toque **Contacts (Contactos)**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **New contact (Nuevo contacto)**.

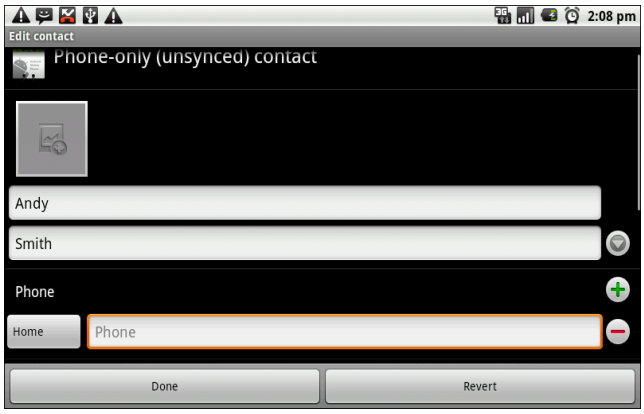

3. Escriba la información del contacto, como por ejemplo el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, etc. Toque **Done (Listo)** para guardar el contacto o **Revert (Revertir)** para salir sin guardar ningún cambio .
   NOTA: los contactos de la tarjeta SIM solamente almacenan el nombre y el número de teléfono. Para almacenar más información, como por ejemplo una dirección de correo electrónico, cree un nuevo contacto en el dispositivo.

Para importar contactos

1. Toque **Menu (Menú)** > **Import/Export (Importar y exportar)**.
2. Seleccione de dónde desea importar los contactos: **SIM Card (Tarjeta SIM)** o **SD Card (Tarjeta SD)**.
3. Seleccione los contactos que desee importar o toque **Menu (Menú)** para seleccionar **Import all (Importar todo)**.

4.2 Enviar un mensaje de texto

1. Toque **Messaging (Mensajes)**.
2. Toque **New message (Nuevo mensaje)**.

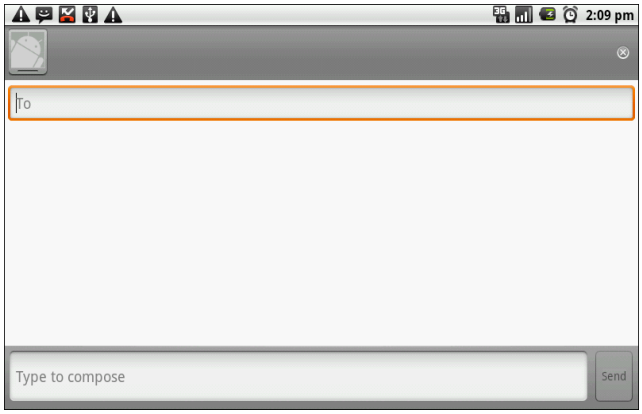

3. En el campo **To (Para)**, escriba el número de teléfono del destinatario y, a continuación, toque **Next (Seguir)**.
4. Escriba el mensaje en el campo **Type to compose (Escribir para redactar)** y, a continuación, toque **Done (Listo)**.
5. Toque **Send (Enviar)**.

4.3 Enviar un mensaje multimedia

Un mensaje multimedia (MMS) puede contener archivos gráficos y de audio.

1. Toque **Messaging (Mensajes)**.
2. Toque **New message (Nuevo mensaje)** > **Menu (Menú)** > **Add subject (Agregar asunto)**.

   El mensaje se convertirá automáticamente en un mensaje MMS.
3. Escriba el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **To (Para)** y, a continuación, escriba el asunto en el campo **Subject (Asunto).**
4. Para agregar componentes, toque **Menu (Menú)** > **Attach (Adjuntar)** para adjuntar imágenes o vídeos.
5. Toque **Send (Enviar)**.

4.4 Enviar un mensaje MMS de audio

1. Toque **Messaging (Mensajes)**.
2. Toque **New Message (Nuevo mensaje)** > **Menu (Menú)** > **Attach (Adjuntar)** > **Record audio (Grabar audio)**.

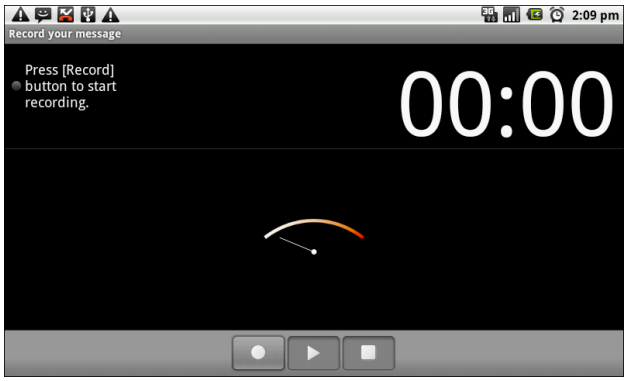

3. Toque para iniciar la grabación.
4. Toque para detener la grabación.

   NOTA: toque para reproducir el audio. Toque **Usar esta grabación** para almacenar el audio. Toque **Rechazar** para eliminar el audio. Después de almacenar el audio, también puede tocar **Reproducir**, **Sustituir** y **Quitar** para realizar las operaciones correspondientes con el audio.
5. Escriba el número de teléfono móvil en el campo **To (Para).** El mensaje de audio se puede enviar hasta a 20 destinatarios.
6. Toque para escribir el mensaje en el cuadro correspondiente y, a continuación, toque **Send (Enviar)**.

Capítulo 5: Utilizar Internet

5.1 Conectarse a Internet

Este dispositivo se conecta a Internet mediante:

- Wi-Fi
- Redes de datos celulares

Wi-Fi

Para activar o desactivar la funcionalidad Wi-Fi

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Toque para comprobar la función **Wi-Fi** y actívela o desactívela.

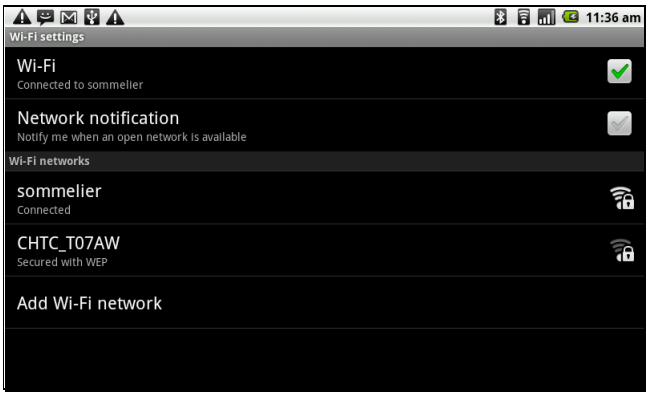

Para conectarse a una red Wi-Fi

1. Active la funcionalidad Wi-Fi.
2. Toque **Wi-Fi settings (Configuración Wi-Fi)**. El dispositivo buscará señales Wi-Fi.
3. Las redes detectadas se mostrarán debajo. Toque una conexión de red y, a continuación, **Connect (Conectar)**.
4. Si selecciona una red no segura, la conexión se establecerá automáticamente.

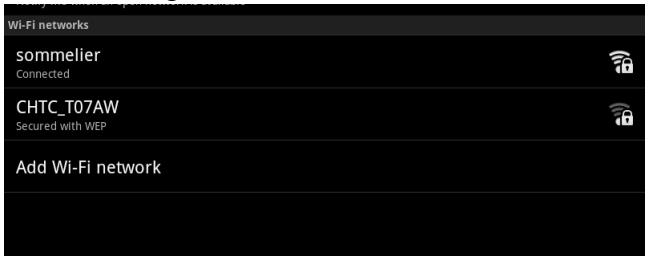

5. En caso contrario, continúe con el paso siguiente.

6. Si se conecta a una red segura, se le pedirá la contraseña. Escriba la contraseña y, a continuación, toque **Connect (Conectar)**.

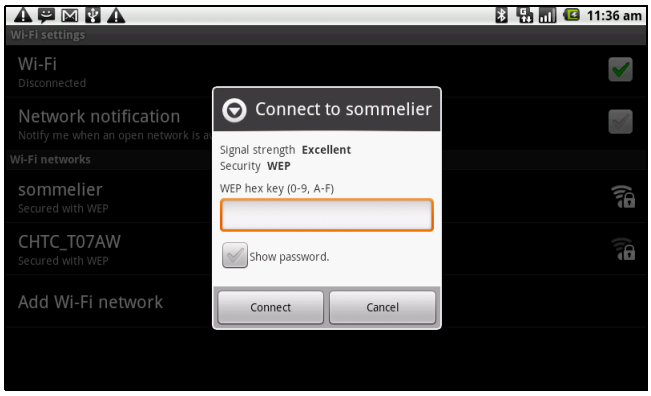

Cuando la conexión Wi-Fi esté establecida, el icono de conexión se mostrará en la barra de estado.

Para agregar una red Wi-Fi

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Toque **Wi-Fi settings (Configuración Wi-Fi)**.
3. En Wi-Fi settings (Configuración Wi-Fi), toque **Add Wi-Fi network (Agregar red Wi-Fi)**. Se mostrará una nueva ventana.
4. Siga las instrucciones de la pantalla, escriba la información necesaria y, a continuación, toque **Save (Guardar)** para almacenar la configuración.

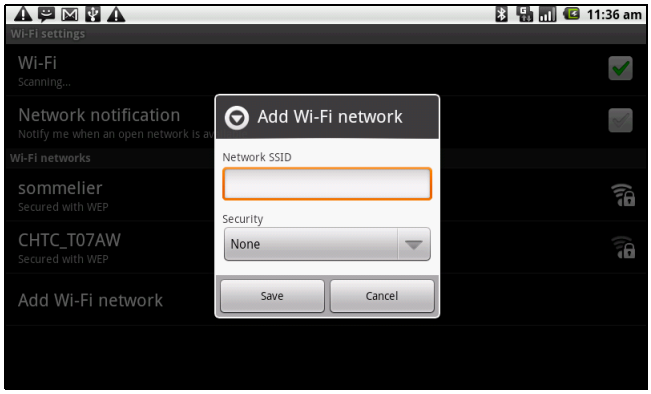

Para definir la configuración Wi-Fi

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Toque **Wi-Fi settings (Configuración Wi-Fi)** > **Menu (Menú)** > **Advanced (Opciones avanzadas)**.

   NOTA: si utiliza una dirección IP estática, escriba la configuración de dicha dirección según sea necesario.

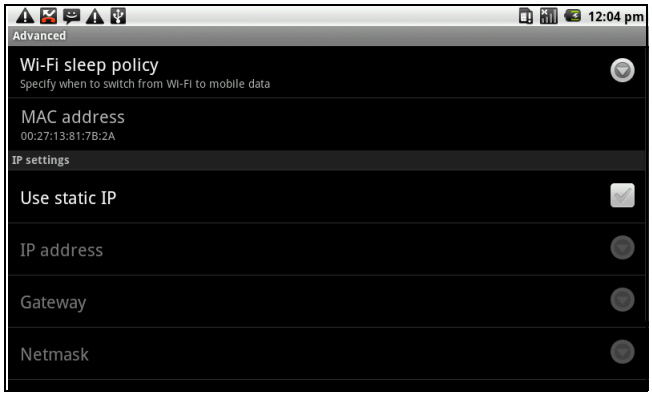

3. En IP settings (Configuración IP), escriba la información de la dirección IP, la puerta de enlace, la máscara de subred y DNS. Toque **Aceptar** para guardar la configuración.

Redes de datos celulares

Compruebe la disponibilidad de estas conexiones preguntando a su proveedor de servicio de red y obtenga la siguiente información:

- Nombres de los puntos de acceso
- Proxy
- Puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña

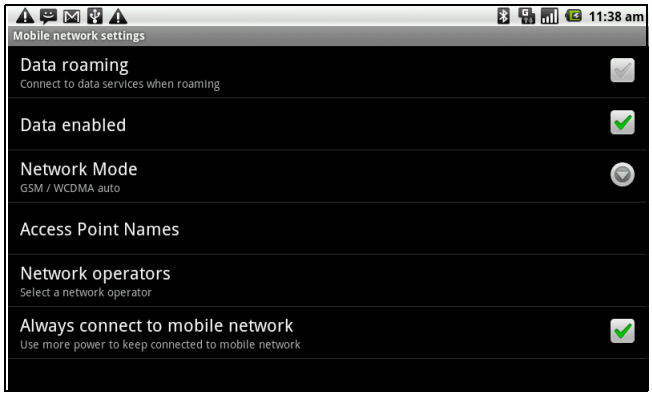

Para configurar una conexión de datos inalámbrica

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Toque **Mobile networks (Redes móviles)** > **Access Point Names (Nombres de punto de acceso)**.
3. Toque **Menu (Menú)** > **New APN (Nuevo APN)**.
4. Toque **Name (Nombre)** para escribir un nombre para la conexión y, a continuación, toque **OK (Aceptar)**.
5. Escriba un nombre de punto de acceso en **APN** y, a continuación, toque **OK (Aceptar)**.
6. Escriba la información correspondiente en **Proxy**, **Port (Puerto)**, **Username (Nombre de usuario)**, **Password (Contraseña)** (si estuviera disponible), etc. A continuación, toque **OK (Aceptar)**.

7. Toque **Save (Guardar)** para almacenar la configuración o toque **Discard (Rechazar)** para salir sin guardar los cambios.

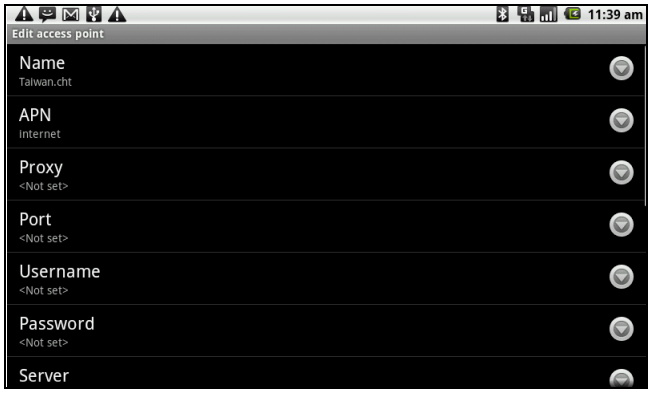

Iniciar una conexión de datos

La conexión de datos se activa automáticamente cuando se enciende el dispositivo. Si configura varias conexiones de datos, seleccione la que desee utilizar manualmente.

Para iniciar manualmente una conexión de datos

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)**.
2. Toque **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)** > **Mobile networks (Redes móviles)** > **Access Point Names (Nombres de punto de acceso)**.
3. Se mostrará una lista de conexiones. Toque el botón de opción para seleccionar la conexión que desee utilizar.

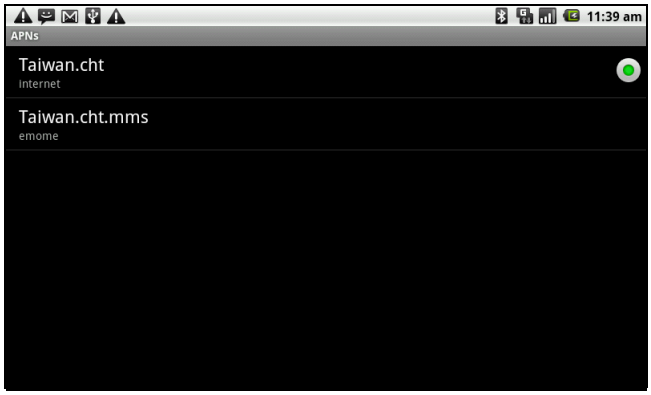

Buscar rápidamente en su ViewPad y en la Web

Desde la pantalla de inicio, puede buscar información en la Web con **Google Search**.

1. Toque el widget **Google Search**.
2. Escriba el texto que esté buscando en el **Quick Search Box (cuadro de búsqueda rápida)**.

3. Toque **Search (Buscar)**.

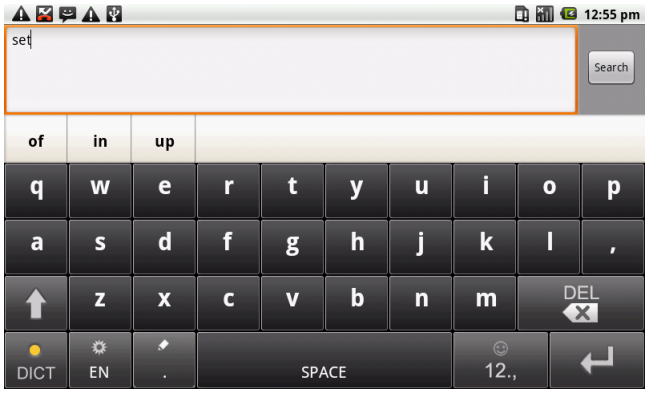

Capítulo 6: Utilizar Bluetooth

Modos Bluetooth

- **On (Activado):** la funcionalidad Bluetooth está activada. Este dispositivo detecta otros dispositivos Bluetooth pero, sin embargo, estos últimos no pueden detectar al primero.
- **Discoverable (Detectable):** la funcionalidad Bluetooth está activada y este dispositivo puede ser detectado por otros dispositivos Bluetooth.
- **Off (Desconectado):** la funcionalidad Bluetooth está desactivada.

Para activar o desactivar la funcionalidad Bluetooth

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Toque **Bluetooth (Bluetooth)** para activarlo.
3. Para asegurarse de que el teléfono puede ser detectado por otros dispositivos, toque **Bluetooth settings (Configuración Bluetooth)** y active la opción **Discoverable (Detectable)**. De esta forma, otros dispositivos podrán detectar su ViewPad.

6.1 Conectarse a dispositivos Bluetooth

Una conexión con un dispositivo Bluetooth se denomina asociación. Es necesario emparejar un dispositivo Bluetooth y crear una asociación con él para intercambiar información.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Toque **Bluetooth settings (Configuración Bluetooth)** para ver las opciones de menú.
3. Para buscar un nuevo dispositivo, toque **Scan for devices (Buscar dispositivos)**.
4. Toque el dispositivo para conectarse.

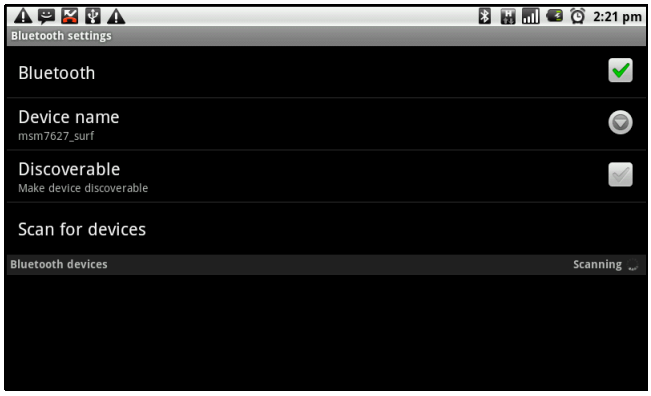

5. Escriba el código **PIN** para iniciar la asociación y, a continuación, toque **OK (Aceptar)**.

   NOTA: el código PIN del dispositivo debe ser el mismo que el código PIN del otro dispositivo de la asociación Bluetooth.

6. Si se conecta con un dispositivo de audio que solamente admite HSP/HFP, el mensaje "**Connected to phone audio (Conectado al audio del teléfono)**" aparecerá la pantalla.

7. Si se conecta con un dispositivo de audio que solamente admite HSP/HFP/A2DP, el mensaje "**Connected to phone and media audio (Conectado al audio del teléfono y multimedia)**" aparecerá la pantalla.

   NOTA: toque sin soltar el dispositivo seleccionado para entrar en el menú de opciones del mismo.

   NOTA: una vez creada una asociación, si se conecta de nuevo al dispositivo en cuestión ya no tendrá que especificar la clave.

Capítulo 7: Aplicaciones multimedia

7.1 Vídeos

Puede grabar vídeos con la cámara de 3 megapíxeles con la que cuenta este dispositivo.

Grabar vídeo

Muestra el último vídeo grabado.
Desplazar para cambiar entre los modos de vídeo y cámara.
Indica el tiempo de grabación.
00:03
Tocar para grab vídeo.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Camcorder (Videocámara)**.
2. Apunte con el dispositivo a lo que desee grabar.
3. Para iniciar la grabación, presione el botón del disparador o toque .
4. Para detener la grabación, presione de nuevo el botón del disparador o toque .

Ver un vídeo

Después de grabar un vídeo, su miniatura se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Toque la miniatura del vídeo para reproducir éste en el modo de pantalla completa.
- Toque **DELETE (ELIMINAR)** para eliminar la imagen y ver la siguiente imagen.
- Toque **SHARE (COMPARTIR)** para compartir la imagen a través de correo electrónico o mensajería.
- Toque **PLAY (REPRODUCIR)** para reproducir el clip de vídeo.
- Toque **DONE (LISTO)** para guardar la configuración.

Definir la configuración de la videocámara

En la pantalla de la cámara, toque **Menu (Menú)** > **Settings (Configuración)**. El menú Camera settings (Configuración de la cámara) se mostrará a la izquierda de la pantalla. Pase los dedos hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la página para acceder a más opciones.

Toque una opción para definir la configuración de la videocámara.

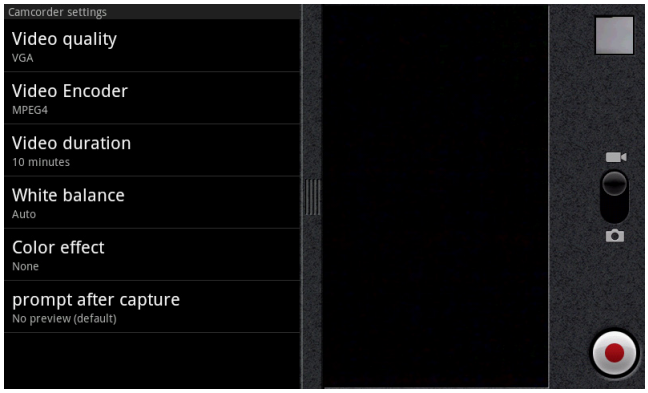

Toque para ver y ajustar la configuración general de la cámara:

Modo	Configuración	Opciones disponibles
Modo Vídeo (Video mode)	Video quality (Calidad de vídeo)	VGA, QVGA y QCIF
	Video Encoder (Codificador de vídeo)	MPEG4, H263 y H264
	Video duration (Duración del vídeo)	60 minutes (60 minutos (para MMS)), 10 minutes (10 minutos) y 30 minutes (30 minutos)
	White Balance (Balance de blanco)	Auto (Automático), Incandescent (Incandescente), Daylight (Luz diurna), Fluorescent (Fluorescente) y Cloudy (Nublado)
	Color effect (Efecto de color)	None (Ninguna), Mono, Sepia y Negative (Negativo)
	Prompt after capture (Indicar después de la captura)	No limit (No hay límite), No preview (Sin vista previa), 3 seconds (3 segundos), 5 seconds (5 segundos) y 10 seconds (10 segundos)

7.2 Ver vídeos

Para reproducir vídeos de un álbum

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Videos (Vídeos)**. Se mostrarán todos los clips de vídeo guardados.
2. Toque el vídeo para reproducirlo.

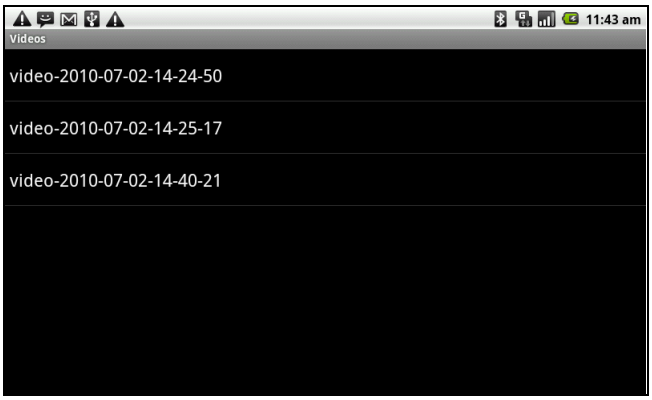

7.3 Utilizar el reproductor de música

Puede transferir su música a este dispositivo desde su PC.

Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Music (Música)**.

Pantalla de música

- **Playback screen (Pantalla de reproducción):** muestra el área de reproducción con los controles de reproducción.

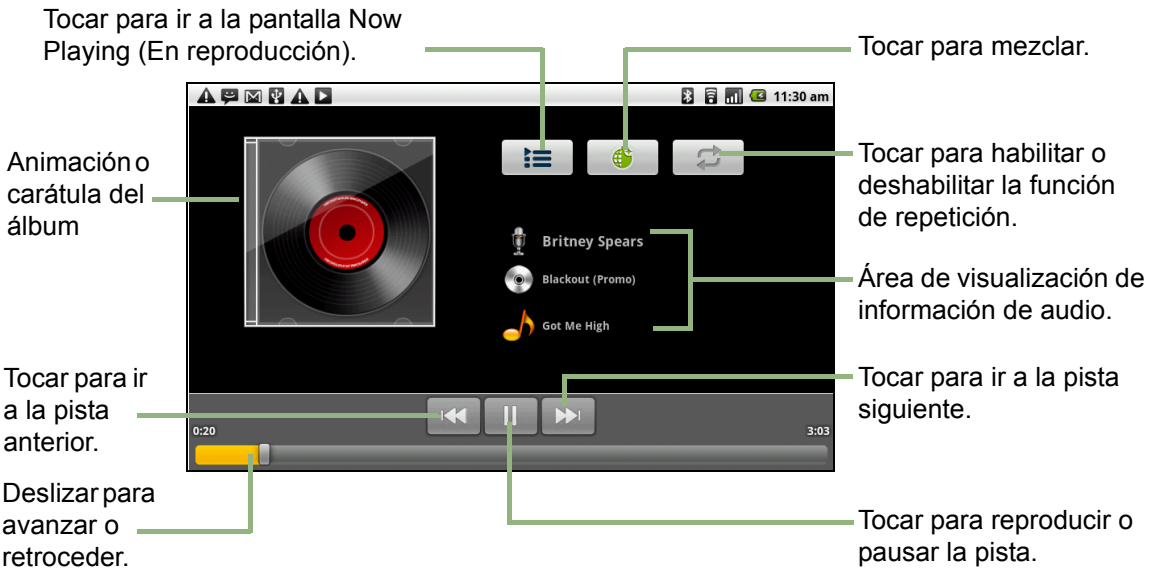
Tocar para ir a la pantalla Now Playing (En reproducción).
Tocar para mezclar.
11:30 am
Animación o carátula del álbum
Tocar para habilitar o deshabilitar la función de repetición.
Britney Spears
Blackout (Promo)
Got Me High
Área de visualización de información de audio.
Tocar para ir a la pista anterior.
Tocar para ir a la pista siguiente.
0:20
3:03
Deslizar para avanzar o retroceder.
Tocar para reproducir o pausar la pista.

- **Library scree (Pantalla Biblioteca):** muestra las categorías de carpeta que permiten acelerar y facilitar la búsqueda de archivos multimedia. Contiene las siguientes categorías: **Artists (Artistas), Albums (Álbumes), Songs (Canciones), Playlists (Listas de reproducción)** y **Now playing (En reproducción)**.

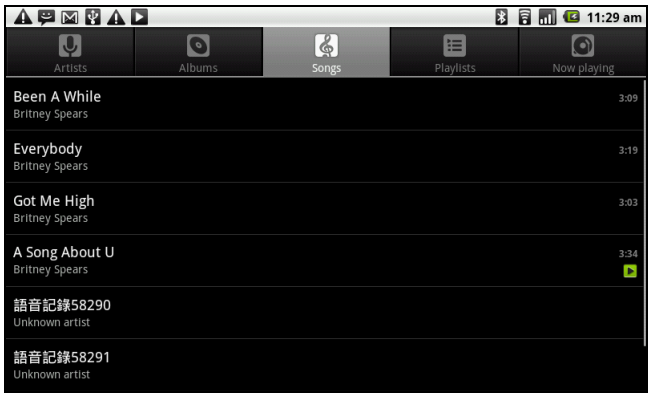

- **Now Playing screen (Pantalla En reproducción)**: muestra una lista de las canciones que se están reproduciendo actualmente y de las que se encuentran en cola para reproducirse. Arrastre el icono que se encuentra a la izquierda de cada archivo multimedia para organizar la secuencia de reproducción.

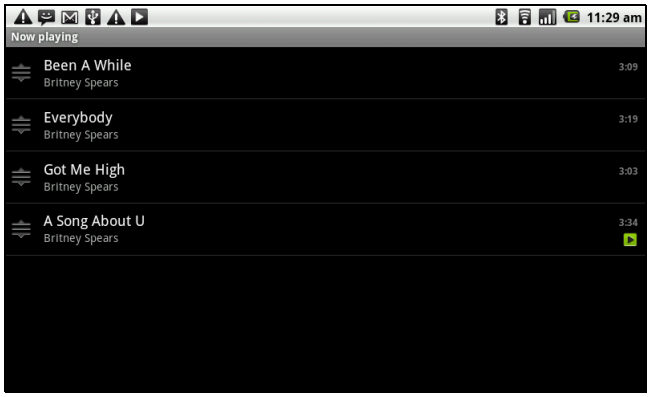

Reproducir música

Para reproducir música

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Music (Música)**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **Library (Biblioteca)**. Se mostrará la pantalla Library (Biblioteca).
3. Toque **Songs (Canciones)**; se mostrarán todas las canciones del dispositivo.

4. Toque para seleccionar la pista y, a continuación, la música se reproducirá automáticamente.

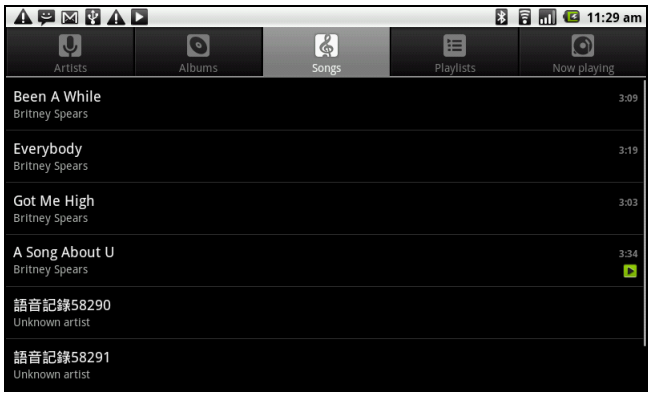

Cambiar las opciones de reproducción

En la pantalla Playback (Reproducción), toque **Menu (Menú)**.

- Toque **Library (Biblioteca)** para ir a la pantalla Music Library (Biblioteca de música).
- Toque **Party shuffle (Mezclar)** para reproducir todas las canciones en orden aleatorio.
- Toque **Add to playlist (Agregar a la lista de reproducción)** para agregar la canción a una lista de reproducción preferida.
- Toque **Use as ringtone (Utilizar como tono de llamada)** para establecer esta canción como tono de llamada.
- Toque **Delete (Eliminar)** para eliminar esta canción.

Crear una lista de reproducción

Agregue canciones a una lista de reproducción específica o cree una lista de reproducción.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Music (Música)**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **Library (Biblioteca)**. Se mostrará la pantalla Library (Biblioteca).
3. Toque sin soltar la canción que desee agregar.
4. Toque **Add to playlist (Agregar a la lista de reproducción)**.

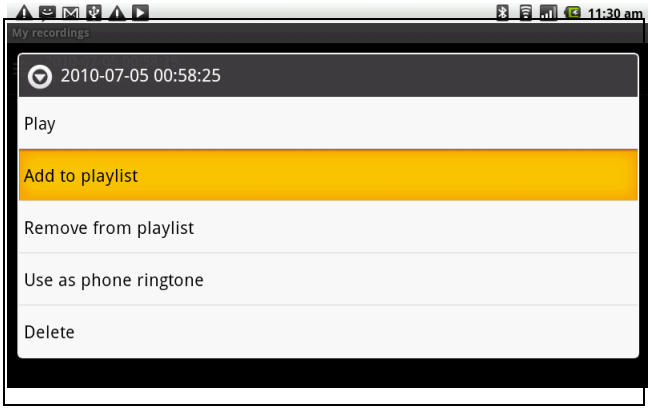

5. Para crear una nueva lista de reproducción, seleccione en la lista de reproducción actual o toque **New (Nuevo)**. La canción se agregará la lista de reproducción.

Para quitar un archivo de música de la lista de reproducción

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Music (Música)**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **Library (Biblioteca)**. Se mostrará la pantalla Library (Biblioteca).
3. Toque sin soltar la canción que desee eliminar.
4. Toque **Remove from playlist (Quitar de la lista de reproducción)**.
5. La canción se quitará de la lista de reproducción.

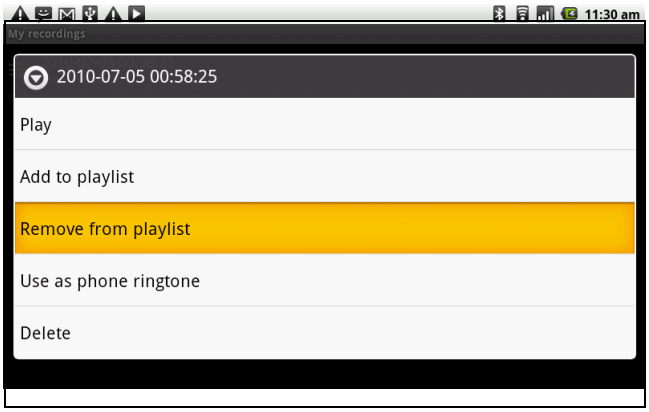

Capítulo 8: Programas

Este dispositivo tiene preinstalados los siguientes programas:

Programas	Descripción
Aldiko	Peremite descargar libros electrónicos de un catálogo en línea para verlos en el dispositivo.
Videocámara	Permite grabar clips de vídeo.
Cámara	Permite tomar fotografías o abrir la cámara Web.
Documents To Go	Utilice las aplicaciones de tipo Document To Go (Documentos para llevar) como Word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go y PDF To Go Lite.
Explorador de archivos	Permite administrar archivos de audio, vídeo e imagen.
Galería	Permite ver y editar fotografías y vídeos. Consulte la página 28.
Mercado	Permite buscar aplicaciones y juegos divertidos que puede descargar e instalar en este dispositivo.
Música	Permite reproducir y administrar archivos de música y audio en su ViewPad.
Bloc de notas	Permite crear notas para borradores. página 38.
Lector Rss	Permite obtener actualizaciones en directo de sus noticias o sitios Web favoritos.
Configuración	Permite definir la configuración del dispositivo, la configuración inalámbrica y la configuración de llamadas de este producto.
Kit de herramientas SIM	Permite conectarse directamente a los servicios proporcionados por el proveedor de servicio móvil y utilizar dichos servicios.
Hablar	Programa de mensajería instantánea de Google.
Vídeos	Permite reproducir clips de vídeo.
Marcador de voz	Permite leer y grabar textos predefinidos para ser reconocidos y utilizados por este dispositivo para marcación por voz, búsqueda de contactos y otras aplicaciones.
Nota de voz	Permite grabar notas de voz.
YouTube	Servicio de transmisión de secuencias de vídeo en línea que permite ver, buscar y cargar vídeos.

8.1 Aldiko

El programa Aldiko permite descargar libros electrónicos de un catálogo en línea para verlos en el dispositivo.

Para examinar un libro electrónico

1. En la pantalla de inicio, toque > **Aldiko**.
2. Seleccione un libro electrónico de la estantería y toque para abrirlo.
3. Pase los dedos hacia la derecha y hacia la izquierda para pasar a la página anterior o siguiente.

Para descargar un libro electrónico

4. En la pantalla de inicio, toque > **Aldiko** > **Download books (Descargar libros electrónicos)**.
5. Realice su selección en la lista de editores del catálogo en línea de Aldiko.
6. Toque el libro que desee descargar y, a continuación, toque **Download (Descargar)**.
7. El libro descargado aparecerá en la estantería.

Nota: puede que tenga pagar una cuota para descargar libros electrónicos.

8.2 Videocámara

Grabe clips de vídeo con su ViewPad. Consulte la sección “Vídeos” en la página 26.

8.3 Documents To Go

Documents To Go permite abrir formatos de archivo de Microsoft® Office y Adobe.

Word To Go®

Word To Go® permite revisar y editar documentos de Microsoft® Word (.doc y .docx). Admite imágenes incrustadas, colores de fuente, negrita, cursiva, subrayado, viñetas, listas numeradas, etc.

Para abrir **Word To Go**

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Documents (Documentos)** > **Word To Go**.
2. Toque **Open File (Abrir archivo)**.
3. Toque el archivo que desee abrir.
   - Desplace el dedo por la pantalla para recorrer el archivo o ir a otras páginas.
4. Para cerrar el archivo, toque **Return (Volver)**.

Sheet To Go®

Sheet To Go® permite revisar y editar hojas de cálculo de Microsoft® Excel (.xls y .xlsx). Admite formatos de celda y número, alineación de filas y columnas, fórmulas y funciones panorámicas rápidas con los movimientos de los dedos.

Para abrir **Sheet To Go**

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Documents (Documentos)** > **Sheet To Go**.
2. Toque **Abrir archivo**.
3. Toque el archivo que desee abrir.
   - Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la hoja de cálculo.
   - Para ver otros libros del archivo, toque **Menu (Menú)** > **View (Ver)** > **Worksheets (Libros de trabajo)** y, a continuación, toque el nombre del libro que desee ver.
4. Para cerrar el archivo, toque **Return (Volver)**.

Slideshow To Go®

Slideshow To Go® permite revisar y editar presentaciones de cálculo de Microsoft® PowerPoint (.ppt y .pptx). Admite vista de diapositivas, vista de esquemas, notas del comentarista, imágenes, gráficos, formatos de fuente y navegación "deslizante" de diapositivas sin esfuerzo.

Para abrir **Slideshow To Go**

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Documents (Documentos)** > **Slideshow To Go**.
2. Toque **Open File (Abrir archivo)**.
3. Toque el archivo que desee abrir.
4. Para cerrar el archivo, toque **Return (Volver)**.

PDF To Go®

PDF To Go® permite ver archivos PDF de Adobe® (.pdf). Admite vistas de página, ajuste de palabras, varios niveles de zoom, giro automático, imágenes incrustadas, etc.

Para abrir **PDF To Go**

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Documents (Documentos)** > **PDF To Go**.
2. Toque **Abrir archivo**.
3. Toque el archivo que desee abrir.
   - Toque la pantalla para acceder a los controles de zoom.
   - Desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver la página siguiente o anterior.
4. Para cerrar el archivo, toque **Return (Volver)**.

8.4 File Browser (Explorador de archivos)

La aplicación File Browser (Explorador de archivos) permite examinar el contenido de su ViewPad.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **File Browser (Explorador de archivos)**.
2. Toque para deslizarse por la lista de carpetas y presione una de ellas para verla.

Administrar archivos y carpetas

- Para abrir un elemento, deslice el dedo para seleccionarlo y presione para confirmar.
- Para mover, copiar, eliminar, cambiar el nombre o establecer una imagen como icono de contacto o papel tapiz, presione durante unos instantes la pantalla y seleccione la opción que desee.
- Para pegar un elemento, toque **Menu (Menú)** y seleccione **Paste (Pegar)**.
- Para ordenar elementos, toque **Menu (Menú)**, seleccione **Sort (Orden)** y, a continuación, seleccione una opción.
- Para buscar un archivo, toque **Menu (Menú)** y seleccione **Search (Buscar)**.

8.5 Gallery (Galería)

En la Galería, puede ver las imágenes capturadas, los clips de vídeo grabados y las imágenes descargadas.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Gallery (Galería)**.
2. Se mostrarán la carpeta Camera (Cámara) y la carpeta SD card (Tarjeta SD).
3. Toque para ver las imágenes o los vídeos de la cámara.
   Las imágenes o los vídeos se mostrarán en miniaturas.
4. Para ver fotografías o vídeos, consulte la sección “Ver vídeos” en la página 28.

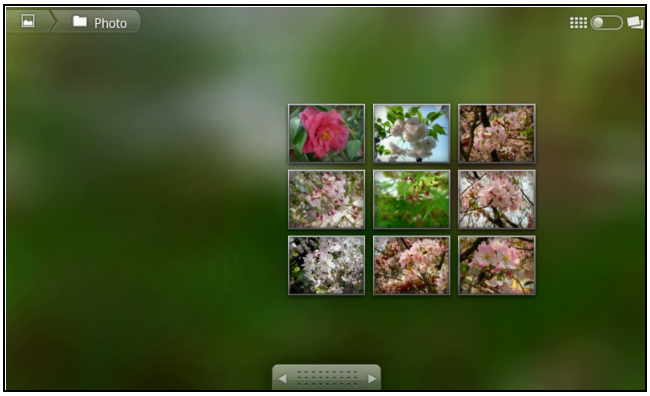

8.6 Market (Mercado)

Android Market permite buscar y descargar aplicaciones y juegos en este ViewPad.

Para iniciar Android Market

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Market (Mercado)**.
2. Toque **Accept (Aceptar)** Después de leer los términos de los servicios.
3. Toque **Next (Seguir)** para configurar la cuenta de Google.
4. Toque **Create (Crear)** para crear una nueva cuenta o **Sign in (Acceder)** para iniciar sesión en su cuenta existente.
5. Cuando haya iniciado sesión podrá comenzar a buscar y descargar programas del mercado. Toque **Apps (Aplicaciones)** y **Games (Juegos)** para ver la lista de aplicaciones y juegos disponibles, respectivamente.

También puede tocar **Downloads (Descargas)** para ver los programas que ha descargado previamente.

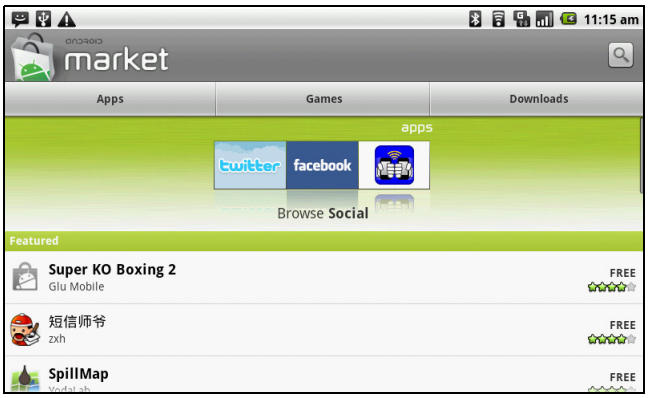

NOTA: Android Market no se admite en algunos países.

8.7 Music (Música)

Utilice el reproductor de música para reproducir archivos de música o archivos de voz grabados. Consulte la sección “Utilizar el reproductor de música” en la página 28.

8.8 Note Pad (Bloc de notas)

Utilice Note Pad (Bloc de notas) para escribir notas.

Tocar para crear una nueva nota.

Tocar para ver la lista de notas guardadas.

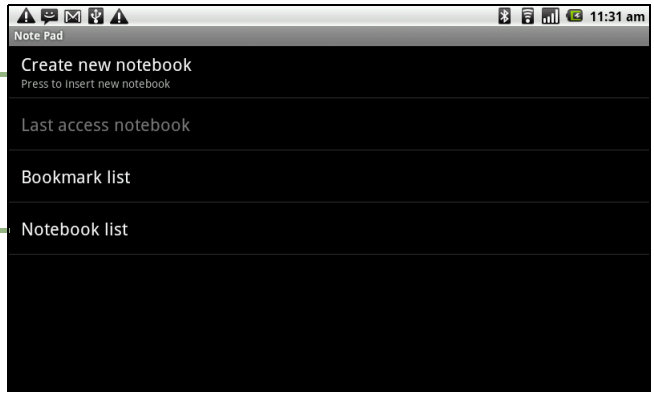

Para crear una nota

1. Toque **Application Menu (Menú de aplicaciones)** > **Note pad (Bloc de notas)**.
2. Toque **Create new notebook (Crear nueva nota)**.

3. Escriba el título de la página para la nueva nota tal y como se muestra en la imagen.

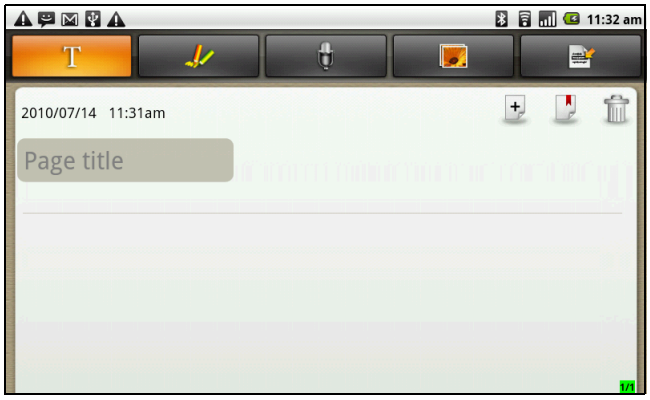

4. Debajo, escriba el contenido de las notas.

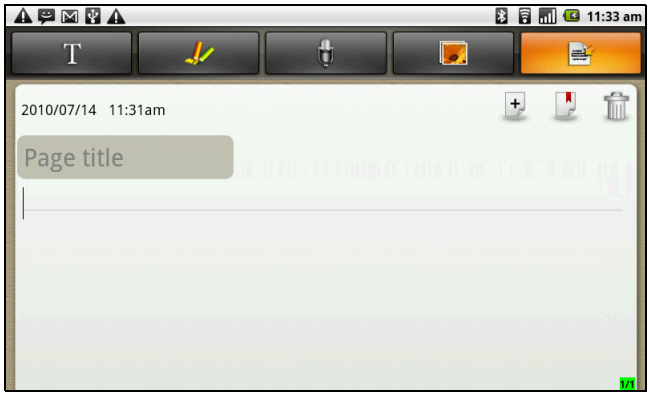

5. Utilice la herramienta de pintura para insertar dibujos en las notas.

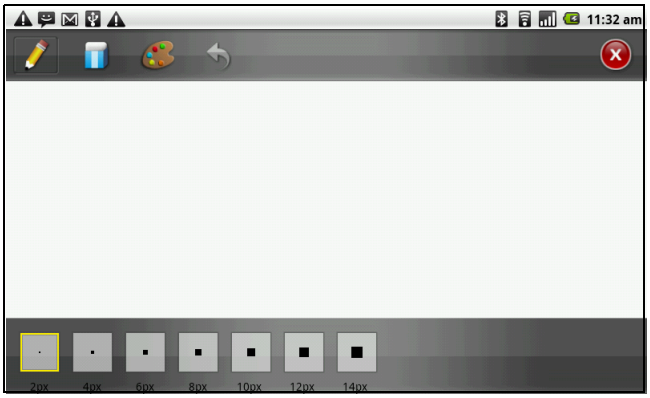

6. También puede agregar imágenes de la galería o fotografías tomadas con la cámara a la nota.

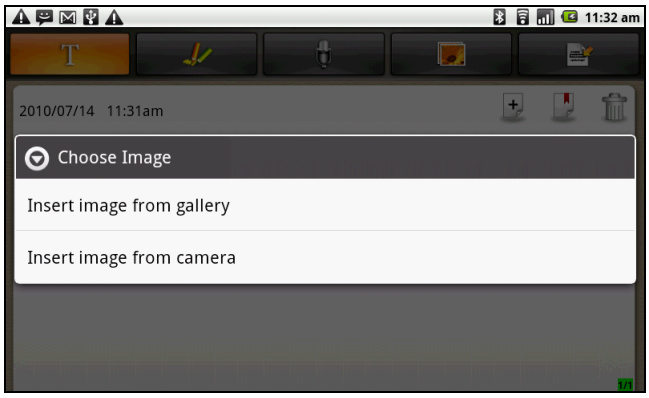

7. Asimismo, puede agregar grabaciones de audio a las notas.

8. Cuando haya terminado, presione para volver a la pantalla Note Pad (Bloc de notas). La nota se guardará automáticamente.

8.9 RSS Reader (Lector RSS)

Utilice RSS Reader (Lector RSS) para obtener actualizaciones en directo de sus sitios web favoritos.

Para agregar una nueva fuente RSS

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **RSS Reader (Lector RSS)**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **New feed (Nuevo feed)** para agregar una dirección URL de fuente.
3. Seleccione **OK (Aceptar)** para confirmar la operación.

Para actualizar la fuente RSS

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **RSS Reader (Lector RSS)**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **Update all (Actualizar todos)** para actualizar las fuentes RSS.

3. Se mostrarán nuevas fuentes en la bandeja de entrada de fuentes RSS.

8.10 Settings (Configuración)

En el menú Settings (Configuración) puede ver y realizar ajustes para el control inalámbrico, la configuración de llamadas, la configuración general del teléfono y la configuración de seguridad. Consulte “Configuración de su ViewPad” en la página 44.

8.11 Kit de herramientas SIM (solamente en ciertos modelos)

Permite conectarse directamente a los servicios proporcionados por el proveedor de servicio móvil y utilizar dichos servicios.

8.12 Talk (Hablar)

Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google.

Para iniciar sesión en Google Talk

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Google Talk (Google Talk)**.
2. Toque **Create (Crear)** o **Sign in (Acceder)** en su cuenta de Google.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para iniciar sesión o crear su nombre de usuario y contraseña de Gmail.
4. Cuando haya iniciado sesión, podrá comenzar a utilizar Google Talk y realizar las siguientes operaciones:

- Ver lista de amigos: toque **Menu (Menú)** > **All friends (Todos los amigos)**.
- Agregar amigos a la lista de amigos: toque **Menu (Menú)** > **Add friends (Agregar amigos)**.
- Cambiar de una conversación a otra: toque **Menu (Menú)** > **Switch chats (Cambiar de conversación)**.
- Bloquear una persona: toque **Menu (Menú)** > **Blocked (Bloqueado)**.
- Invitar a una persona a la conversación: toque **Menu (Menú)** > **Invites (Invitar)**.

- Definir la configuración de Google Talk: toque **Menu (Menú)** > **More (Más)** > **Settings (Configuración)**.
- Cerrar sesión: toque **Menu (Menú)** > **More (Más)** > **Sign out (Cerrar sesión)**.
- Ver los términos y la privacidad: toque **Menu (Menú)** > **More (Más)** > **Terms & Privacy (Términos y privacidad)**.

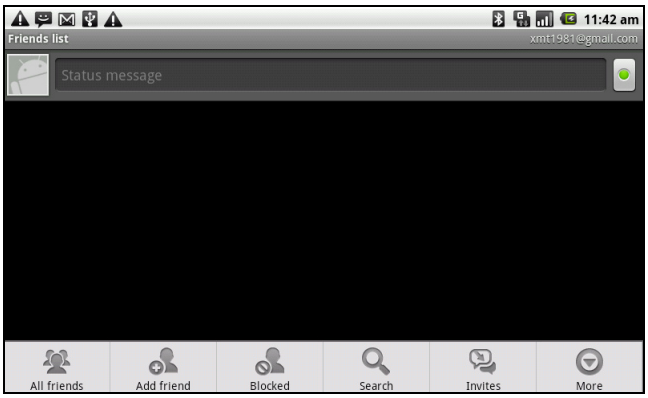

8.13 Videos (Vídeos)

Puede reproducir clips de vídeo capturados con su ViewPad. Consulte la sección “Vídeos” en la página 26.

8.14 Voice Dialer (Marcador de voz)

Permite leer y grabar textos predefinidos para ser reconocidos y utilizados por su ViewPad para marcación por voz, búsqueda de contactos y otras aplicaciones.

Toque **Applications Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Voice Dialer (Marcador por voz)**.

8.15 Voice Note (Nota de voz)

Para grabar una nota de voz

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Voice Note (Nota de voz)**.
2. Toque **Menu (Menú)** > **Record (Grabar)**.
3. Se mostrará la pantalla de grabación.

4. Seleccione para grabar voz. Seleccione para detener la grabación.

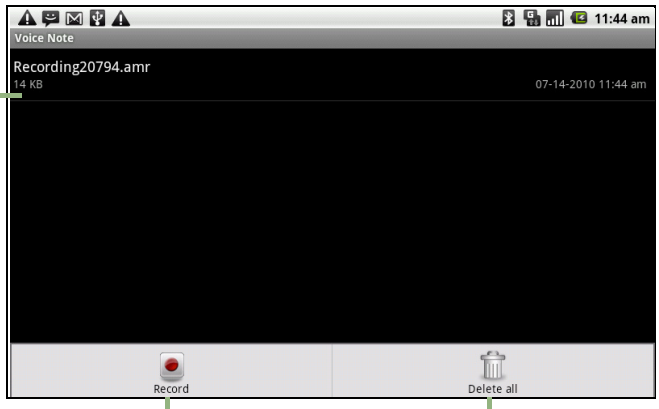

Para reproducir una nota de voz

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Voice Note (Nota de voz)**.
2. Se mostrará una lista de notas de voz. Seleccione una nota de voz para reproducir.
3. La nota de voz se reproducirá con el reproductor de música.

8.16 YouTube

YouTube es un servicio de transmisión de secuencias de vídeo en línea que permite ver, buscar y cargar vídeos.

Para comenzar a utilizar YouTube

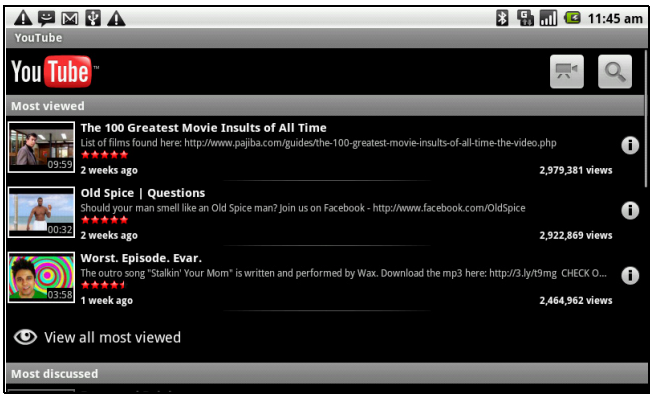
11:45 am
YouTube
Most viewed
The 100 Greatest Movie Insults of All Time
List of films found here: http://www.pajiba.com/guides/the-100-greatest-movie-insults-of-all-time-the-video.php
09:59
2 weeks ago
2,979,381 views
Old Spice | Questions
Should your man smell like an Old Spice man? Join us on Facebook - http://www.facebook.com/OldSpice
00:32
2 weeks ago
2,922,869 views
Worst. Episode. Evar.
The outro song "Stalkin' Your Mom" is written and performed by Wax. Download the mp3 here: http://3.ly/t9mg CHECK O...
03:58
1 week ago
2,464,962 views
View all most viewed
Most discussed

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **YouTube**.
2. Los vídeos se agrupan en categorías como por ejemplo as Featured (Publicados), Most popular (Más populares), Most viewed (Más vistos), Top rated (Máxima puntuación), etc.. Toque una categoría para ver los vídeos disponibles para la misma.
3. Toque un vídeo para reproducirlo.

NOTA: YouTube puede que no esté disponible en todos los países.

Capítulo 9: Administrar su ViewPad

9.1 Configuración de su ViewPad

Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** para ver y ajustar la configuración de su ViewPad. El menú Settings (Configuración) consta de las siguientes categorías: **Wireless controls (Controles inalámbricos)**, **Call settings (Configuración de llamadas)**, **Sound & Display (Sonido y pantalla)**, **Data synchronization (Sincronización de datos)**, **Security & location (Seguridad y ubicación)**, **Applications (Aplicaciones)**, **SD card (Tarjeta SD)**, **phone storage (Almacenamiento del teléfono)**, **Date & time (Fecha y hora)**, **Locale & text (Configuración regional y texto)**, **Search (Buscar)** y **About phone (Acerca del teléfono)**.

Inalámbrico y redes

Aplicación	Descripción
Airplane mode (Modo Avión)	Permite deshabilitar todas las conexiones inalámbricas.
Wi-Fi settings (Configuración Wi-Fi)	Permite configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos.
Bluetooth settings (Configuración Bluetooth)	Permite administrar conexiones y establecer el nombre y la capacidad de ser detectado del dispositivo.
VPN settings (Configuración VPN)	Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN, Virtual Private Network).
Mobile networks (Redes móviles)	Permite establecer opciones para movilidad, redes y nombres de punto de acceso.

Call settings (Configuración de llamadas)

Aplicación	Descripción
Fixed Dialing Numbers (Números de marcación fija)	Permite administrar números de marcación fija.
Voicemail (Correo de voz)	Permite establecer el número de correo de voz.
Other call settings (Otras configuraciones de llamada)	Permite establecer el reenvío de llamadas, el bloqueo de llamadas, el identificador del llamador y la llamada en espera.

Sound (Sonido)

Aplicación	Descripción
Silent mode (Modo de silencio)	Permite activar y desactivar el modo de silencio. Se desactivarán todos los sonidos excepto los correspondientes al contenido multimedia y a las alarmas.
Phone vibrate (Vibración del teléfono)	El dispositivo vibra cuando se reciben llamadas.
Volume (Volumen)	Ringtone (Tono de llamada): permite ajustar el volumen del timbre para llamadas recibidas y notificaciones. Media volume (Volumen multimedia): permite establecer el volumen para la música y los vídeos. Alarm (Alarma): permite ajustar volumen de las alarmas.
Phone ringtone (Tono de llamadas del teléfono)	Permite establecer el tono de llamada predeterminado para las llamadas recibidas.
Notification ringtone (Tono de llamada para notificaciones)	Permite establecer el tono de llamada predeterminado para las notificaciones.
Audible touch tones (Tonos táctiles audibles)	Permite habilitar y deshabilitar el sonido cuando se utiliza el panel de marcación.
Audible selection (Selección audible)	Permite habilitar y deshabilitar el sonido cuando se realiza una selección en la pantalla.
Screen lock sounds (Sonidos de bloqueo de pantalla)	Permite reproducir un sonido cuando se bloquea y desbloquea la pantalla.
Haptic feedback (Respuesta háptica)	Permite reproducir sonido cuando se presionan las teclas de la pantalla o cuando se interactúa con la interfaz del usuario.

Display (Pantalla)

Aplicación	Descripción
Brightness (Brillo)	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
Auto-rotate screen (Pantalla autogiratoria)	Permite habilitar o deshabilitar la pantalla autogiratoria.
Animation (Animación)	Permite mostrar un animación cuando se abren y cierran las ventanas.
Screen Timeout (Tiempo de espera de la pantalla)	Permite ajustar el tiempo de retardo. Un una vez transcurrido dicho tiempo, la pantalla se apagará automáticamente.
Resolution Compatibility (Compatibilidad de resolución)	Permite a la aplicación ejecutarse en el modo de compatibilidad HVGA (320x480) o en el modo WVGA (480x800).

Aplicación	Descripción
G-Sensor Calibration (Calibración del sensor G)	Permite establecer la calibración del sensor G para su ViewPad.
E-Compass Calibration (Calibración de la brújula electrónica)	Permite establecer la calibración de la brújula electrónica para su ViewPad.

Location & Security (Ubicación y seguridad)

Aplicación	Descripción
Use wireless networks (Usar redes inalámbricas)	Permite establecer la ubicación en aplicaciones (como por ejemplo en mapas) utilizando redes inalámbricas.
Use GPS satellites (Usar satélites GPS)	Active esta opción para habilitar los satélites GPS.
Use assisted GPS (Usar GPS asistido)	Permite utilizar el servidor como ayuda GPS.
Configuración AGPS	Permite ajustar la configuración AGPS. Esta opción solamente está disponible si se activa la opción Enable GPS satellites (Habilitar satélites GPS).
GPS Ephemeris Auto Download (Descarga automática de efemérides GPS)	Permite habilitar o deshabilitar la descarga de actualizaciones de efemérides desde el servidor.
Set unlock pattern (Establecer patrón de desbloqueo)	Toque para establecer el patrón de desbloqueo.
Set security question and answer (Establecer pregunta y respuesta de seguridad)	Permite establecer la pregunta y respuesta de seguridad para desbloquear la pantalla.
Screen unlock pattern (Patrón de desbloqueo de la pantalla)	Toque para establecer el patrón de desbloqueo.
SIM card lock (Bloqueo de la tarjeta SIM)	Toque para configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el código PIN de dicha tarjeta.
Passwords (Contraseñas)	Active la casilla para mostrar la contraseña según la escribe.
Credential storage (Almacenamiento de credenciales)	Permite utilizar credenciales seguras desde la tarjeta SD, establecer o cambiar la contraseña para el almacenamiento de credenciales o borrar dicho almacenamiento.

Applications (Aplicaciones)

Aplicación	Descripción
Unknown sources (Fuentes desconocidas)	Permite instalar aplicaciones que no pertenecen al mercado.
Manage applications (Administrar aplicaciones)	Permite administrar y quitar aplicaciones instaladas.
Running services (Servicios en ejecución)	Permite ver y controlar los servicios que se están ejecutando actualmente.
Development (Desarrollo)	Permite establecer opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Accounts & sync (Cuentas y sincronización)

Aplicación	Descripción
Background data (Datos en segundo plano)	Active esta opción para habilitar la sincronización, el envío y la recepción de los datos para todas las aplicaciones.
Auto-Sync (Sincronización automática)	Active esta opción para sincronizar automáticamente los datos con las aplicaciones.
Manage accounts (Administrar cuentas)	Toque una cuenta para definir la configuración de sincronización para el calendario, los contactos y el correo de Gmail, o toque para agregar una cuenta de Gmail.

Privacy (Privacidad)

Aplicación	Descripción
Location (Ubicación)	Active esta opción para utilizar My Locaiton (Mi ubicación) para los resultados de búsqueda de Google y otros servicios de Google.
Personal data reset (Restablecer datos personales)	Permite eliminar todos los datos del dispositivo.

SD card (Tarjeta SD), USB Mass Storage & ViewPad storage (almacenamiento masivo U SB y almacenamiento de ViewPad)

Aplicación	Descripción
Unmount SD card (Desmontar tarjeta SD)	Permite desmontar la tarjeta de memoria para que se pueda quitar de forma segura.
Internal ViewPad storage (Almacenamiento interno de ViewPad)	Permite mostrar el almacenamiento disponible de su ViewPad.

Search (Buscar)

Aplicación	Descripción
Google search settings (Configuración de búsqueda de Google)	Permite administrar la configuración y el historial de búsqueda.
Searchable item (Elemento detectable)	Permite elegir qué buscar en su ViewPad.
Clear search shortcuts (Borrar accesos directos de búsqueda)	Permite borrar los accesos directos a los resultados de búsqueda recientemente elegidos.

Language & keyboard (Idioma y teclado)

Aplicación	Descripción
Locale (Configuración regional)	Permite seleccionar el idioma y la región para su ViewPad.
TouchPal	Permite establecer la configuración del teclado en pantalla.

Text-to-speech (Texto a voz)

Aplicación	Descripción
Install voice data (Instalar datos de voz)	Permite instalar los datos de voz requeridos para síntesis de voz.

Date & time (Fecha y hora)

Aplicación	Descripción
Automatic (Automático)	Active esta opción para utilizar los valores proporcionados por la red.
Set date (Establecer fecha)	Toque para establecer la fecha para su ViewPad.
Set time zone (Establecer zona horaria)	Permite establecer la zona horaria de su ubicación actual.
Set time (Establecer hora)	Toque para establecer la hora para su ViewPad.
Use 24-hour format (Usar formato de 24 horas)	Permite establecer el reloj en un formato de 24 horas.
Select date format (Seleccionar formato de fecha)	Permite establecer el formato de fecha preferido.

About ViewPad (Acerca de ViewPad)

Permite ver información legal y el estado y la versión de software de su ViewPad.

9.2 Cambiar la configuración básica

Fecha y hora

Para establecer la fecha y la hora

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Date & time (Fecha y hora)**.
2. Establezca la fecha.
3. Selecciona la zona horaria en la lista.
4. Para ajustar la hora, toque el campo correspondiente a la hora, los minutos, los segundos o AM/PM y, a continuación, toque + o - para aumentar o reducir el valor.
5. Para ajustar la fecha, toque el campo correspondiente al mes, el día o el año y, a continuación, toque + o - para aumentar o reducir el valor.
6. Toque **Set (Establecer)** para aplicar los valores.

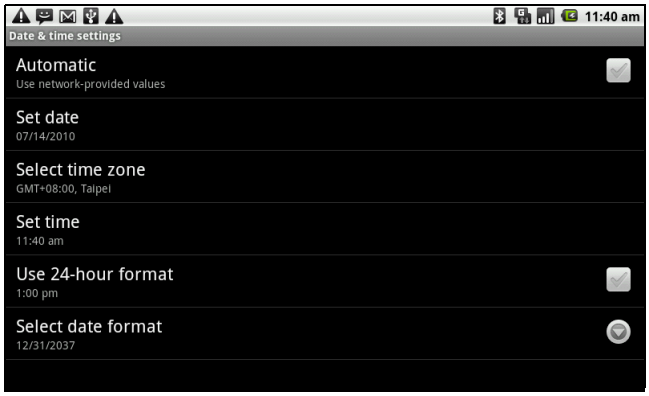

Configuración de alarmas

Puede establecer hasta tres alarmas en este dispositivo.

Para establecer la alarma

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Clock (Reloj)**.
2. En la ficha Alarm clock (Despertador), toque para seleccionar la configuración de despertador existente o toque **Menu (Menú)** > **Add alarm (Agregar alarma)** para establecer una nueva alarma.
3. Toque **Time (Hora)** para abrir un reloj y establezca la hora para alarma. Para especificar la hora numéricamente, toque el campo correspondiente a la hora, los minutos o AM/PM y, a continuación, toque + o - para aumentar o reducir el valor.
4. Toque **Ringtone (Tono de llamada)** para establecer el tono de llamada que prefiera cuando suene la alarma.
5. Toque **Vibrate (Vibrar)** para habilitar o deshabilitar la vibración cuando suene la alarma.
6. Toque **Repeat (Repetir)** para seleccionar un día para que suene la alarma. Toque **OK (Aceptar)** para confirmar la selección.
7. Toque **Label (Etiqueta)** y escriba una descripción para alarma.
8. Para activar la alarma, habilite la opción **Turn on alarm (Activar la alarma)**.

SUGERENCIA: para emitir un sonido de alarma incluso cuando su ViewPad está establecido en el modo de silencio, toque **Menu (Menú)** > **Settings (Configuración)** y active la opción **Alarm in silent mode (Alarma aunque el modo silencio esté activado)**.

Configuración de la pantalla

La configuración de la pantalla de su ViewPad afecta al nivel de carga de la batería y de la alimentación externa.

Para desactivar la retroiluminación cuando el dispositivo está inactivo

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Sound & display (Sonido y pantalla)** para entrar en el submenú.
2. En el submenú **Display settings (Configuración de la pantalla)**, toque **Screen Timeout (Tiempo de espera de la pantalla)**.
3. En la lista, seleccione uno de los tiempos de espera de la pantalla. La configuración se guardará automáticamente.

Para ajustar el brillo

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Sound & display (Sonido y pantalla)** para entrar en el submenú.
2. En el submenú **Display settings (Configuración de la pantalla)**, toque el control deslizante **Brightness (Brillo)**.
3. Arrastre control deslizante **Brightness (Brillo)** para ajustar la configuración del brillo.

Para cambiar la orientación de la pantalla

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Sound & display (Sonido y pantalla)** para entrar en el submenú.
2. En el submenú **Display settings (Configuración de la pantalla)**, toque el control deslizante **Orientation (Orientación)**.
3. Active la casilla para cambiar automáticamente la orientación de la pantalla cuando gire el dispositivo.

Configuración del timbre

Puede asignar un tono de llamada y un tipo de tono de llamada para varios eventos como, por ejemplo, una llamada recibida, un nuevo mensaje recibido, etc.

Para cambiar el tono de llamada y el tipo de tono de una llamada recibida

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Sound & display (Sonido y pantalla)**.
2. En el submenú **Sound settings (Configuración de sonido)**, toque **Phone ringtone (Tono de llamada del teléfono)**.
3. En la lista, seleccione el tono de llamada que desee.
4. Toque **OK (Aceptar)** cuando termine.

Para cambiar el tono de llamada de otros eventos

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Sound & Display (Sonido y pantalla)**.
2. En el submenú **Sound settings (Configuración de sonido)**, toque **Notification ringtone (Tono de llamada para notificaciones)**.
3. Seleccione el tono de llamada que desee en la lista.
4. Toque **OK (Aceptar)** cuando termine.

9.3 Utilizar la funcionalidad inalámbrica y las redes

La opción Wireless & networks (Inalámbrica y redes) permite administrar las funciones Wi-Fi, Bluetooth, el modo de avión y las redes móviles.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless & networks (Inalámbrica y redes)**.
2. Para activar o desactivar las opciones **Wi-Fi**, **Bluetooth** o **Airplane mode (Modo Avión)**, simplemente toque sus barras correspondientes.
3. Para cambiar la configuración de la conexión, toque la configuración de función correspondiente y, a continuación, seleccione el parámetro que desee cambiar.

9.4 Proteger su ViewPad

Puede proteger su ViewPad frente a usuarios no autorizados solicitando el código PIN o exigiendo una contraseña.

Habilitar o deshabilitar el código PIN de la tarjeta SIM

Si el código PIN está habilitado, tendrá que especificarlo antes de realizar una llamada.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Location & Security (Ubicación y seguridad)**.

2. En el submenú **SIM card lock (Bloqueo de tarjeta SIM)**, toque **Set up SIM card lock (Configurar bloqueo de tarjeta SIM)**.
3. Toque **Lock SIM card (Bloquear tarjeta SIM)** para solicitar el código PIN para utilizar el dispositivo. Active o desactive la opción para habilitarla o deshabilitarla, respectivamente.
4. Especifique el código PIN actual.
5. Para cambiar el código PIN, toque **Change PIN (Cambiar PIN)**.
6. Especifique el código PIN antiguo.
7. Especifique el nuevo código PIN y confírmelo.

Habilitar la protección mediante el bloqueo de pantalla

Sí el bloqueo de pantalla está habilitado, tendrá que dibujar el patrón para desbloquear la pantalla.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Location & Security (Ubicación y seguridad)**.
2. En el submenú **Screen unlock pattern (Patrón de desbloqueo de la pantalla)**, toque **Set unlock pattern (Establecer patrón de desbloqueo)**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para dibujar su propio patrón de desbloqueo personal y toque **Continue (Continuar)**.
4. Vuelva a dibujar el patrón de desbloqueo de nuevo y toque Confirm (Confirmar).

9.5 Restablecer su ViewPad

Puede restablecer los valores predeterminados de fábrica de su ViewPad.

1. Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Privacy settings (Configuración de privacidad)**.
2. En el submenú **Personal data (Datos personales)**, toque **Factory data reset (Restablecer datos de fábrica)**.
3. Toque **Reset (Restablecer ViewPad)** para borrar todos los datos de su ViewPad.

Capítulo 10: Utilizar la aplicación Herramientas para PC

La aplicación PC Tools (Herramientas para PC) es un software que permite cambiar los modos USB cuando su ViewPad está conectado a su PC. A continuación se indican los modos disponibles:

- **USB Mass Storage (Almacenamiento masivo USB)**: permite a su PC reconocer su ViewPad como dispositivo de almacenamiento masivo USB.
- **Phone as modem (Teléfono como módem)**: permite utilizar su ViewPad como un módem.
- **Synchronization Tool (Herramienta de sincronización)**: permite sincronizar su ViewPad con un equipo.

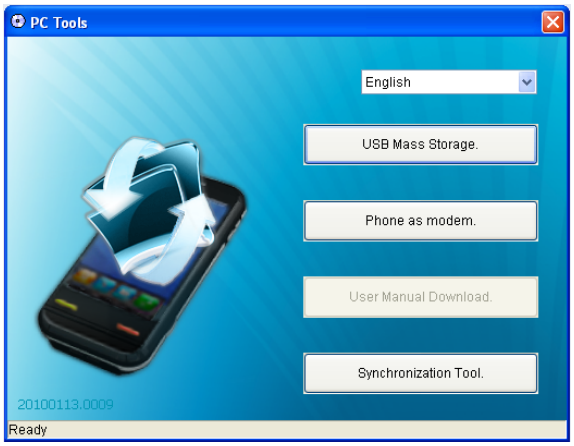

10.1 Utilizar la aplicación Herramientas para PC

Instalar el controlador

1. Encienda su ViewPad y conéctelo a su PC mediante un cable USB.
2. En el escritorio de Windows, haga doble clic en **My Computer (Mi PC)** y busque la **CD drive (unidad de CD)**.
3. Busque el archivo **Setup.exe** y haga doble clic en él.

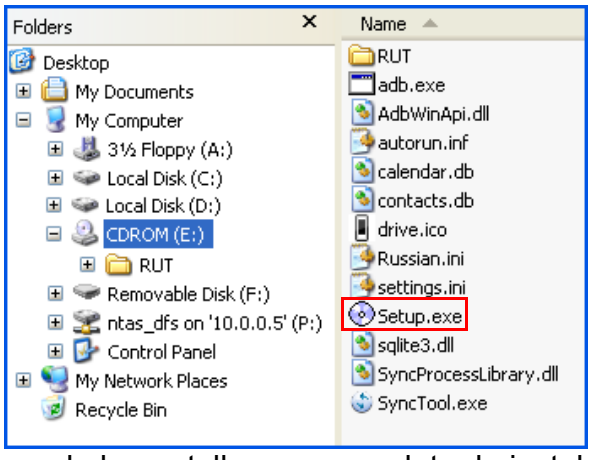

4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación del controlador.

Utilizar su ViewPad como dispositivo de almacenamiento

Para examinar el vídeo y las imágenes estáticas de su PC y transferirlas, realice el siguiente procedimiento:

1. En la aplicación PC Tools (Herramientas para PC), seleccione **USB Mass Storage (Dispositivo masivo USB)**.
2. La ventana **Removable Disk (Disco extraíble)** aparecerá en la pantalla.

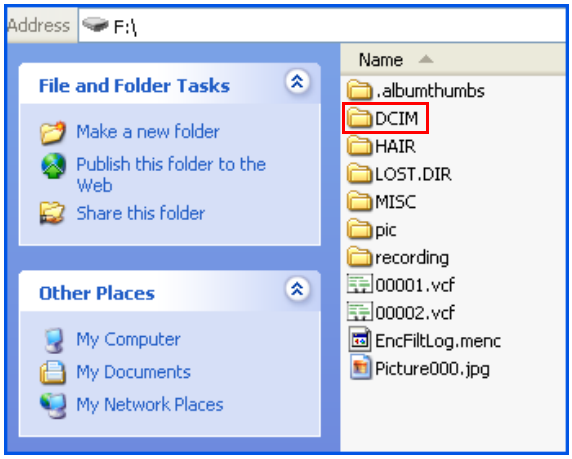

3. Busque la carpeta **DCIM** y haga doble clic en ella para abrirla. Esta carpeta contiene otras subcarpetas.

   Las imágenes y clips de vídeo grabados se encontrarán dentro de estas carpetas.
4. Copie y pegue los archivos de imagen y vídeo en una carpeta en su PC.

Utilizar su ViewPad como módem

Esta función permite utilizar su ViewPad como modem para acceder a Internet.

1. Asegúrese de que la función Wi-Fi del dispositivo está establecida en el modo ***Disable (Inhabilitar).***
   - Toque **Application Drawer (Cajón de aplicaciones)** > **Settings (Configuración)** > **Wireless controls (Controles inalámbricos)**. Deshabilite el modo **Wi-Fi** (desactive la opción **Wi-Fi**).
2. En la aplicación PC Tools (Herramientas para PC), seleccione **Phone as modem (Teléfono como módem)**.
3. Seleccione **APN**.

   Puede editar el NPA correcto de su operador. Póngase en contacto con el proveedor de la red para obtener más información.

4. Espere a que el proceso **Connecting to 3G_Modem (Conectando con el módem 3G)** se complete.

   El mensaje “3G_Modem is now connected” (El módem 3G está ahora conectado) aparecerá en la pantalla.
5. En el escritorio de Windows, haga doble clic en **Internet Explorer** o inicie un explorador Web.

Utilizar su ViewPad para sincronizar con un equipo

Esta función permite sincronizar su ViewPad con un equipo.

En la aplicación PC Tools (Herramientas para PC), seleccione **Synchronization Tool (Herramienta de sincronización)**.

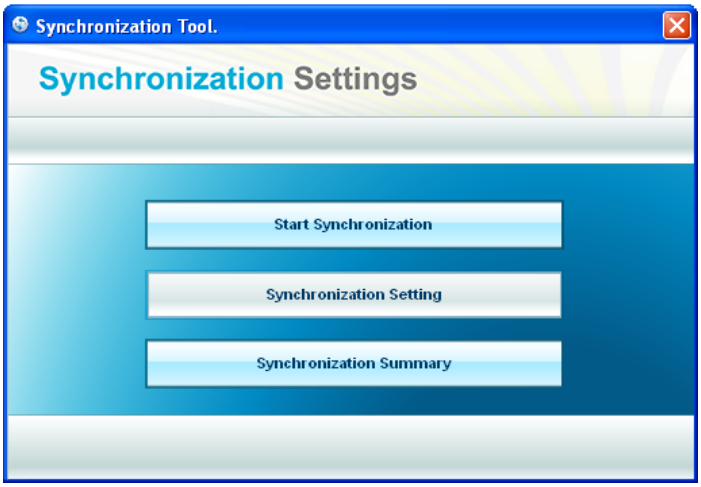

- **Start Synchronization (Iniciar sincronización):** permite iniciar la sincronización.
- **Synchronization Setting (Configuración de la sincronización):** permite establecer la configuración de la sincronización. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.
- **Synchronization Summary (Resumen de la sincronización):** muestra el resumen del proceso de sincronización.

Especificaciones

Banda y estándar de radio	
Bandas GSM	850 / 900 / 1800 / 1900
Bandas UMTS	850 / 1900 / 2100 ó 900 / 1900 / 2100
GPRS	GPRS Clase 12
EGPRS/EDGE	Clase 12 de varias ranuras
UMTS	DL / UL, HSDPA 7,2 Mbps
Conectividad	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	802.11 b/g
Bluetooth	2.1 + EDR
USB	Cliente de alta velocidad USB 2.0
Alimentación	
Batería	3240 mAh con polímero de litio en encapsulado rígido
Adaptador de CA	Voltaje de entrada de CA: 100-240 Vca, 50 / 60 Hz Corriente de entrada de CA: 300 mAca máximo Voltaje de salida de CC: 5 Vcc (típico) Corriente de salida de CC: 2 A (típico)
Temperatura	
Funcionamiento	-15 ºC a 55 ºC
Sin funcionar / Almacenamiento	-20 ºC a 70 ºC
Carga	0 ºC a 40 ºC
Humedad	
Funcionamiento	10% a 90% sin condensación
Sin funcionar / Almacenamiento	5% a 95% sin condensación

A
Aldiko 33
descargar 33
Examinar un libro electrónico 33
Auriculares 4

B
Batería
Cargar 3
Bloquear la pantalla 5
Bloqueo de pantalla 52
Bluetooth 24
conectar 24

C
Cámara
configuración 27
Camcorder (Videocámara) 33
Código PIN 51
Configuración
alarmas 49
básica 49
fecha y hora 49
pantalla 50
teclado 15
tono de llamada 51

D
dispositivo
menú de configuración 41
Documentos
PDF to Go 35
Sheet To Go 34
Slideshow To Go 35
Word To Go 34

E
Encendido y apagado
botón 2
encender y apagar 4

F
File Browser (Explorador de archivos) 36

G
Gallery (Galería) 37
Google Talk 41
GPS
utilizar 53

I
Iconos
Barra de estado 6
Batería 7
Conexión 8
Notificación 8
Red telefónica 7
volumen 7
Inalámbrico y redes 51
Internet 17, 19
conectar 17, 18, 19
conexión de datos 22

M
Market (Mercado) 37
Menú
Cajón de aplicaciones 10
Menú de acceso directo 9
Método de especificación información 15
micro SD
instalar 3

N
Note Pad (Bloc de notas)
agregar una nota 38

P
Pantalla
brillo 50
orientación 50
retroiluminación 50
Pantalla de inicio 6
Programas 32

R
Redes móviles
Nuevo NPA 21
Reproductor de música 28, 38

S
SIM
instalar 3
quitar 3
SIM Toolkit (Kit de herramientas SIM) 41

T
tarjeta microSD
quitar 3
Teclado
en pantalla 14

Teléfono
proteger 51
restablecer 52
Texto
especificar 14

V
Vídeo
grabar 26
reproducir 28
ver 26
Videos (Vídeos) 42
Voice Dialer (Marcador de voz) 42
Volumen
ajustar 12
control deslizante 1

W
Wi-Fi 18, 19
Agregar red Wi-Fi 20
Conectarse a Wi-Fi 19

Y
YouTube 43

Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con el distribuidor.
NOTA: necesitará el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	www.viewsoniceurope.com/es/	www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	001-8882328722	soporte@viewsonic.com
Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico			

Garantía limitada

ViewSonic® ViewPad

Cobertura de la garantía:
ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación durante el período de garantía. Si algún producto presenta alguno de estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:
ViewSonic ViewPad tiene una garantía de al menos 1 año en mano de obra a partir de la fecha de compra del primer cliente.

Destinatario de la garantía:
Esta garantía sólo es válida para el primer comprador de este producto.

La garantía no cubre:
1. Cualquier producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2. Cualquier daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
   a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
   b. Cualquier daño en el producto debido al transporte.
   c. Traslado o instalación del producto.
   d. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallas eléctricas.
   e. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
   f. Desgaste y deterioro normales.
   g. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como “imagen quemada” lo que resulta cuando una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4. Cargos por servicio de desinstalación, instalación, transporte en envío, seguro y configuración.

Cómo obtener asistencia:

1. Para obtener informacion sobre como recibir asistencia cubierta en la garantia, pongase en contacto con el Servicio de atencion al cliente de ViewSonic (por favor, consulte la página de Atención al Cliente). Tendra que proporcionar el numero de serie del producto.
2. Para recibir la asistencia cubierta por la garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3. Utilice el embalaje original para enviar el producto a un Centro de servicio de ViewSonic autorizado. También puede enviarlo directamente a ViewSonic con portes pagados.
4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

1. Daños a otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.
4. Reparación o intento de reparación por parte de personal no autorizado por ViewSonic.

4.3: ViewSonic TPC Warranty TPC_LW01 Rev. 1e 08-06-10

ViewSonic®